LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:

Áreas metropolitanas: 4004-5400
Demais localidades: 0800 707 5454

2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do respectivo aparelho e do defeito apresentado.

3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da coleta e o prazo para a retirada do aparelho, que será realizada pelo correio*.

4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.

5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a coleta:

- Cópia da Nota Fiscal de compra.
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário.

*Em algumas cidades, o correio não disponibiliza a coleta domiciliar. Neste caso, o cliente deverá dirigir-se a uma agência do correio, a fim de enviar seu aparelho para a Assistência Técnica LG indicada pelo SAC – procedimento esse que não terá custo para o consumidor.

Índice

INTRODUÇÃO E CUIDADOS GERAIS

Introdução 9
Informações Importantes 9
Informações da FCC sobre a Exposição à RF 10
Operação Próxima ao Corpo Humano 10
Conformidade com a Sessão 15 Classe B da FCC 10
Removendo a Bateria 11
Inserindo o Cartão SIM 12
Inserindo a Bateria 13
Bateria 13
Cuidados com a Bateria 14
Descartando a Bateria 15
Nível de Carga da Bateria 15
Precauções com o Carregador (Adaptador) 15
Carregando a Bateria 17
Cuidados 18
Dicas de Segurança no Trânsito 19
Dirigir Veículos 19
Indicação de Decibéis 19

CAPÍTULO 1 – INICIANDO

Partes do Telefone Celular 21
Visão Geral do Telefone Celular **LG Chocolight** 23
Teclado Alfanumérico 25
Ícones da Tela 26
Códigos de Acesso 28
Árvore do Menu 29
Acessórios 31

CAPÍTULO 2 – FUNÇÕES BÁSICAS

Ligando e Desligando o Telefone 32
Ligando 32
Desligando 32
Intensidade do Sinal 32
Fazendo uma Chamada 33

Ajustando o Volume 33
Corrigindo Erros de Discagem 33
Recebendo Chamadas 34
Rediscagem Manual de Chamadas 34
Discagem por Um Toque 34
Ajuste do Modo Vibratório 34
Identificação de Chamadas 35
Favoritos 35
Funções Durante uma Chamada 35
Contatos 36
Atendendo a Outra Chamada 36
Alternando entre Duas Chamadas 37
Rejeitando uma Chamada 37
Mudo 37
Enviar DTMF 37
Viva-Voz 38
Mensagem 38
Nova Nota 38
Fazendo uma Segunda Chamada 38
Chamada em Conferência 39
Colocando as Chamadas em Espera 39
Exibir os Nomes e Números 39
Conversa Privada 39
Excluindo uma Chamada 40
Terminando a Conferência 40

CAPÍTULO 3 – FUNÇÕES ADICIONAIS
Utilizando o Teclado 41
Modo T9 (Editor Inteligente de Texto) 41

CAPÍTULO 4 - FUNÇÕES DO MENU
Dicas 43
Navegador 43
Menu de Navegação WAP 43
Página Inicial 44
Favoritos 44

Índice

Opções na Visualização dos Favoritos 44
Ir à URL 44
Histórico 45
Configurações 45
Perfis de Rede 45
Cache 45
Cookie 45
Certificados de Segurança 45
Mostrar Imagens 46
Informação 46
Registro de Chamadas 46
Todas 46
Chamadas Perdidas 47
Chamadas Realizadas 48
Chamadas Recebidas 48
Duração 49
Custo de Chamada 49
Informações de Dados 50
Volume de Dados 50
Duração 51
Ferramentas / Utilitários 51
Alarme 51
Calendário 52
Ver 53
Adicionar Novo Compromisso 53
Toque do Calendário / Alarme 54
Todos Compromissos 54
Ir Para Data 54
Apagar Antigos 54
Apagar Tudo 55
Calculadora 55
Nota 55
Tarefas 56
Cronômetro 56
Conversão Unidade 56
Horário Mundial 57

Multimídia 57
Câmera 57
Câmera de Vídeo 58
Rádio FM 59
Gravador de Voz 60
Compositor de Melodia 60
Compor Melodia 60
Minhas Melodias 61
Configurações 62
Mensagens 63
Nova Mensagem 63
Texto 63
Multimídia 64
Troca de Arquivos 65
E-mail 66
Caixa de Entrada 66
Caixa de Correio 68
Rascunhos 68
Caixa de Saída 69
Enviados 69
Ouvir Correio de Voz 69
Mensagem Informativa 70
Ler 70
Tópicos 70
Modelos 70
Texto 71
Multimídia 71
Configurações 72
Mensagem SMS 72
Mensagem MMS 73
E-mail 74
Número Caixa Postal 74
Mensagem Informativa 74
Mensagens Push 75
Minha Pasta 75
Imagens 75
Sons 76

Índice

Vídeos 77
Outros 78
Jogos e Aplicativos 78
Perfis de Rede 79
Menu SIM 79
Contatos 80
Buscar 80
Novo Contato 81
Discagem Rápida 82
Grupos 82
Copiar Tudo 83
Apagar Tudo 83
Configurações 83
Visualização 84
Informação 84
Número de Serviço 84
Meu Nº Telefone 84
Cartão de Visitas 85
Configurações 85
Data e Hora 85
Configurações da Data 85
Formato da Data 85
Configuração da Hora 86
Formato da Hora 86
Atualização Automática 86
Idiomas 86
Perfis 86
Geral 87
Silencioso 87
Somente Vibração 87
Alto 87
Fone de Ouvido 87
Configurações de Tela 87
Papel de Parede 87
Luz de Fundo 88
Brilho 88
Tecla de Atalho 88

Estilo do Menu 88
Nota de Saudação 89
Nome da Rede 89
Cor da Fonte de Discagem 89
Conectividade 89
Bluetooth 89
Bluetooth Ligar/ Desligar 90
Lista de Dispositivos / Meus Dispositivos 90
Configurações de Bluetooth 91
Rede 91
Seleção de Rede 91
Seleção de Banda / Mudar Frequência 92
Conexão GPRS 92
Ponto de Acesso 93
Chamada 93
Desvio de Chamadas 93
Atendimento 94
Enviar Meu Número 95
Chamada em Espera 95
Alerta de Minuto 96
Rediscagem Automática 96
Enviar Tons DTMF 96
Segurança 96
Solicitação do PIN 97
Bloquear Telefone 97
Bloquear Teclado 97
Restrição de Chamada 98
Configuração FDN 99
Mudar Códigos 99
Modo Avião 99
Economia de Energia 100
Restaurar 100

Restaurar Definições 100
Reiniciar 100
Estado da Memória 100
Comum 101
Reservada 101
Cartão SIM 101

CAPÍTULO 5 - INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Informação de Segurança da C.T.I.A 102

TERMO DE GARANTIA LIMITADA
A Garantia Cobre 106
O Que Esta Garantia Não Cobre 106
Como Conseguir os Serviços de Garantia 107
Especificações Técnicas **LG Chocolight** 108
Homologação Anatel 108
Resolução 365 ANATEL 108

ENDEREÇOS
Endereços e Patentes 109

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS E PATENTES
Rede Autorizada de Serviços 110

Parabéns pela compra do telefone celular **LG Chocolight**, um aparelho projetado para operar no Sistema GSM (Global System for Mobile Communication).

É um telefone avançado, compacto e com diversas características como:

- Capacidade de receber e enviar Mensagens, Correio de Voz e Identificação de Chamadas.
- Várias opções de idiomas.
- Atendimento com qualquer tecla, rediscagem automática, discagem por um toque e discagem rápida com 8 posições de memória.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este manual do usuário contém importantes informações sobre o uso e o funcionamento deste aparelho.

Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta do telefone. O software do aparelho poderá variar em relação ao manual dependendo da operadora e região.

Quaisquer modificações ou alterações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário, poderão anular a garantia deste equipamento. Mantenha este manual em um local de fácil acesso para que ele possa sempre ser consultado. Algumas marcas ou nomes de produtos ou serviços aqui mencionados podem ser marcas registradas ou não de seus respectivos proprietários.

INFORMAÇÕES DA FCC SOBRE A EXPOSIÇÃO A RF (RADIOFREQÜÊNCIA)

OPERAÇÃO PRÓXIMA AO CORPO HUMANO

Este equipamento foi testado para operações típicas, próximas ao corpo humano, com a parte traseira do telefone mantida a uma distância mínima de separação de 2 cm em relação ao corpo do usuário, incluindo a antena, esteja ela estendida ou recolhida, atendendo assim aos requisitos de exposição de RF. Não devem ser utilizados suportes na cintura (belt-clips), estojos e acessórios semelhantes, fornecidos por terceiros e que contenham componentes metálicos. Acessórios para uso próximo ao corpo que não possam manter os 2 cm, como distância mínima de separação entre o corpo do usuário e a parte traseira do telefone e que não foram testados para operação próxima ao corpo, poderão não atender aos limites de exposição à RF estabelecidos pela FCC, devendo assim serem evitados.
Para maiores esclarecimentos sobre exposição à RF, visite o website da FCC:
http://www.fcc.gov

CONFORMIDADE COM A SESSÃO 15 CLASSE B DA FCC

Este aparelho e seus acessórios estão em conformidade com a Sessão 15 das normas da FCC. A operação está sujeita as duas seguintes condições:

1) Este aparelho e seus acessórios, não podem causar interferências nocivas.

2) Este aparelho e seus acessórios devem aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejável.
Cuidado! As emissões de RF do seu telefone móvel podem afetar os equipamentos eletrônicos próximos inadequadamente protegidos. Você deve consultar os fabricantes de todos os dispositivos médicos pessoais tais como: os estimuladores cardíacos e as próteses auditivas para determinar se são suscetíveis à interferência de seu telefone móvel. Desligue seu telefone nas instalações médicas ou em um posto de gasolina.

REMOVENDO A BATERIA

1) Pressione a trava de segurança como indicado na figura.

2) Deslize a bateria para baixo.

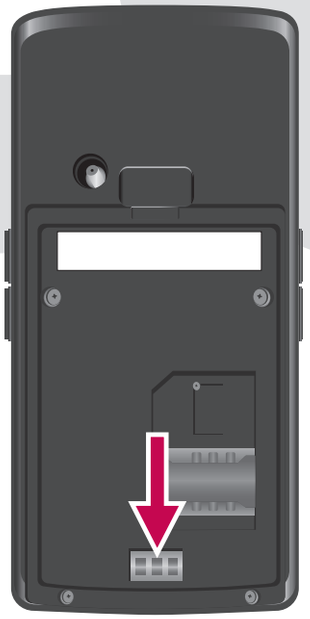

INSERINDO O CARTÃO SIM

1) Insira o cartão SIM em seu compartimento com o canto recortado para cima e os contatos dourados voltados para baixo.

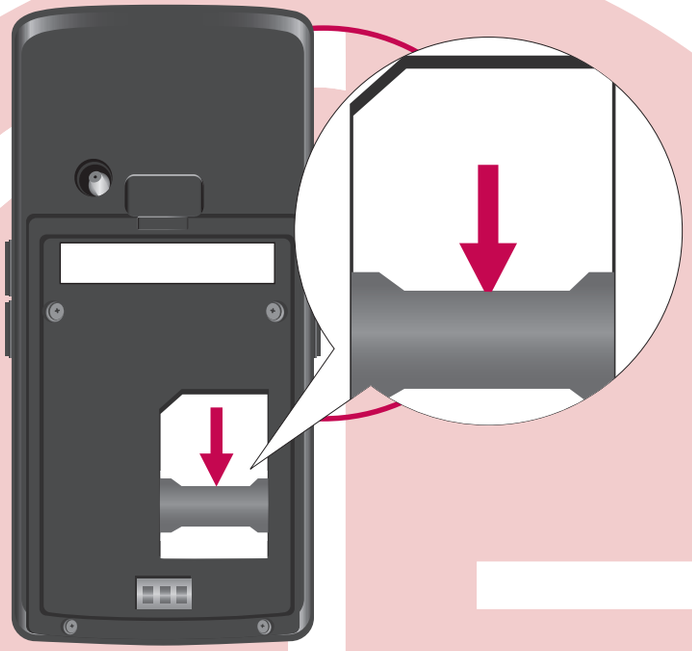

2) Para removê-lo, deslize-o para fora do compartimento.

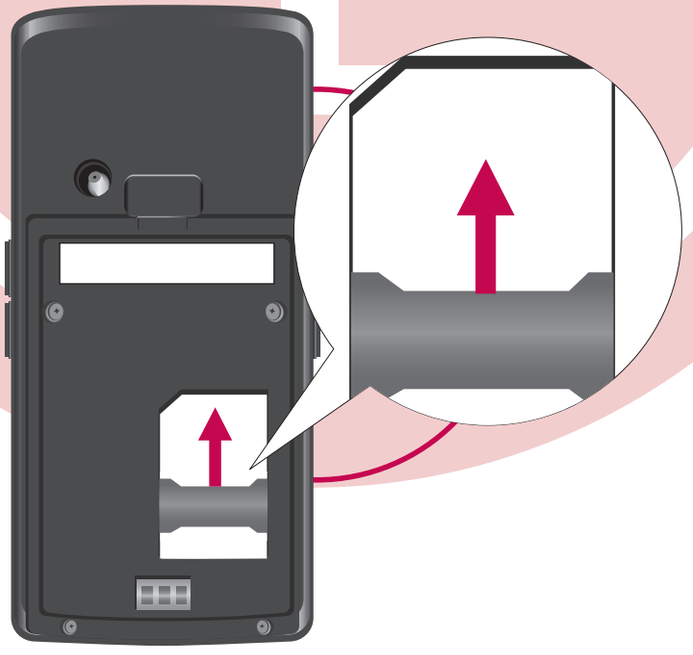

INSERINDO A BATERIA

1) Alinhe a bateria com os encaixes do aparelho.
2) Deslize a bateria para cima, como indicado na figura, até que ela encaixe no compartimento.

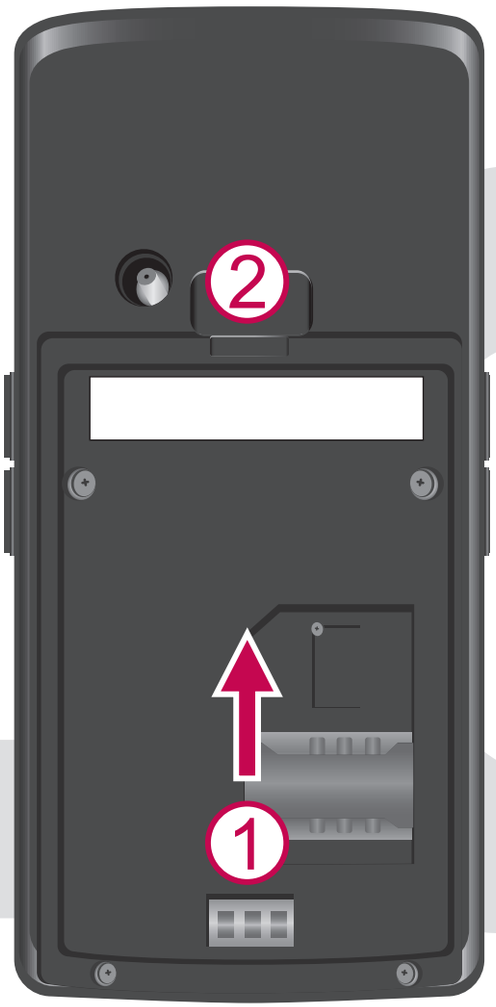

BATERIA

Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.

Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

CUIDADOS COM A BATERIA

- Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar a explosão dela.

- Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia prejudicar seu desempenho.

- Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho e máximo uso.- Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60˚C) ou diretamente à luz solar.

- Não desmonte, incinere, provoque curto-circuito ou coloque uma bateria na boca.

- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos (utilize um pano seco).

- Substitua a bateria quando ela não apresentar um desempenho satisfatório. A bateria pode ser carregada centenas de vezes até que precise ser substituída. Sua vida útil irá variar conforme as condições de utilização e ambiente.

- Iluminação sempre ligada, procura por serviço, WAP, transmissão de dados e sincronização, afetam os tempos de espera e conversação da bateria.

- Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos de metal.

DESCARTANDO A BATERIA

• Deve-se reciclar ou descartar a bateria de modo adequado.
Entregue a sua bateria usada nas assistências técnicas da LG para que elas sejam corretamente manuseadas.

• Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com materiais tóxicos ou líqüidos inflamáveis.Quando o nível de carga da bateria fica baixo, o número e barras diminui e o sensor de bateria fraca alerta-o de três maneiras: alerta sonoro, piscando o contorno do ícone de bateria e exibindo "**BATERIA FRACA**". Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

O nível de carga da bateria é mostrado na parte superior direita da tela.

Totalmente carregada — Totalmente descarregada

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

• Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 120 V ou 220 V.

• Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.

• Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.

- Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.

- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.

- Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.

- Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.

- Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e do fio. A limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca, sem qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.

- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plug. Um plug mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.

- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

- Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carregando, pois poderá ocorrer choque elétrico.

- Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou impactos.

CARREGANDO A BATERIA

Conecte o adaptador na base do aparelho.

Nota: Não conecte o carregador ao telefone caso a bateria não esteja corretamente instalada.

Para desconectar o carregador, puxe o adaptador.

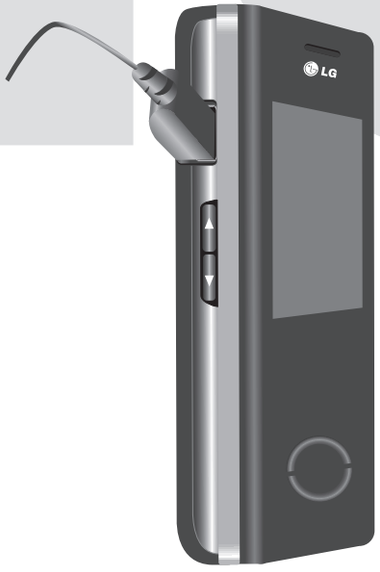

CUIDADOS

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à umidade ou chuva.

- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.

- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular mantenha-o em um lugar seguro.

- Somente pessoal autorizado deve reparar o telefone e seus acessórios. Instalações ou reparos deficientes podem causar acidentes e conseqüentemente anular a garantia.

- Não utilize o telefone celular em áreas onde for proibido o seu uso. (Ex.: aviões, hospitais e postos de gasolina).

- Não exponha o telefone celular a altas temperaturas.

- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um Serviço Autoriza LG.

- Caso o telefone esteja ligado durante o carregamento da bateria, as barras do ícone indicador da bateria irão movimentar-se até que a carga esteja completa. Quando a carga da bateria completar-se, as barras irão piscar.

- Em caso de comunicações de HSPD (pacote de dados de alta velocidade), você não deve terminar usando a tecla END. Desconecte primeiramente o computador

para que se produza uma terminação correta. Em caso de comunicações de HSPD, o terminal entrará no modo inativo.

- Não exponha seu aparelho à fortes impactos.

- Não sacuda, não bata nem deixe cair o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.

- Evite causar uma pressão excessiva sobre o display, como sentar sobre o aparelho por exemplo.

DICAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

- O seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar por voz em quase qualquer momento e lugar.

Porém, importantes responsabilidades devem acompanhar o uso dos telefones celulares e devem ser de conhecimento dos usuários.

DIRIGIR VEÍCULOS

Verifique as leis e regulamentos em vigor sobre o uso de telefones móveis nas áreas onde você normalmente dirige.
Cumpra sempre essas leis.
Preste muita atenção ao dirigir veículos - dirigir com segurança é a sua principal responsabilidade.

INDICAÇÃO DE DECIBÉIS

Evite o uso prolongado do aparelho com intensidade sonora superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos. Para referência, listamos abaixo alguns exemplos, com as respectivas intensidades sonoras em decibéis.

Tabela de Intensidade Sonora:

Nível de Decibéis	Exemplos
250	Som dentro de um tornado; bomba nuclear
180	Foguete
150	Avião a jato
140	Tiro de rifle
130	Buzina de trem
120	Concerto de rock, jato decolando
110	Motocicleta em alta velocidade
100	Furadeira pneumática
90	Caminhão
80	Aspirador de pó grande
70	Barulho de tráfego
60	Som no interior de escritório ou restaurante
50	Restaurante silencioso
40	Área residêncial, à noite
30	Interior de cinema, sem barulho
10	Respiração humana

Obs.: Os valores acima são apenas referências médias e podem ter variação na fonte do ruído.

PARTES DO TELEFONE CELULAR

Esta seção tem como objetivo apresentar o aparelho **LG Chocolight**, incluindo ilustrações e descrições de partes importantes do telefone e instruções para que o aproveitamento de todos os seus benefícios seja ainda maior.

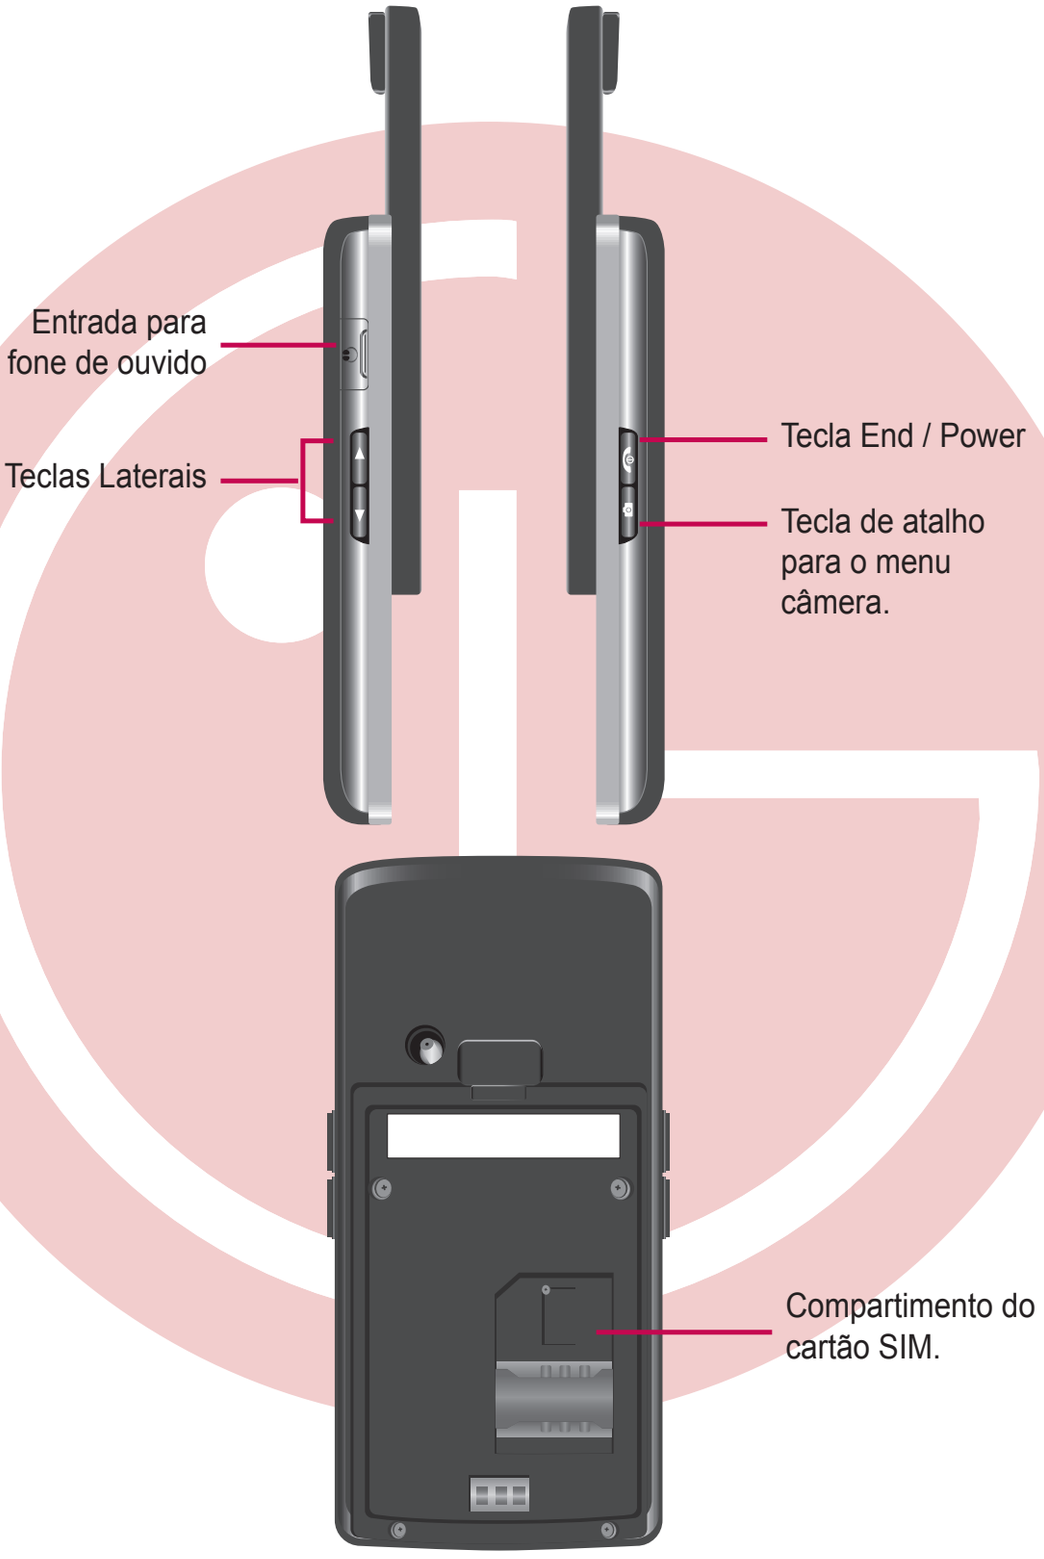
Entrada para
fone de ouvido
Teclas Laterais
Tecla End / Power
Tecla de atalho
para o menu
câmera.
Compartimento do
cartão SIM.

VISÃO GERAL DO TELEFONE CELULAR LG Chocolight

• **Teclas de Função** **(1) e** **(2):**
Executam as funções que aparecem na parte inferior da tela acima de cada uma.

• **Tecla SEND** **:** Chama um número ou atende uma chamada. Se você pressioná-la sem digitar um número o telefone mostrará uma lista com as últimas chamadas perdidas, recebidas e realizadas.

• **Tecla END/POWER** **:** Use-a para ligar e desligar o telefone ou terminar uma chamada. Pressionando-a rapidamente, você poderá retornar para a Tela Principal quando estiver em algum outro menu.

• **Teclado Alfanumérico:** Estas teclas são usadas para discar um número, inserir dados na agenda do telefone ou escolher opções no Menu.

• **Tela de Cristal Líqüido (LCD):** Exibe os ícones de situação do telefone, itens de menu, informações de Web, imagens entre outros em cores.

• **Tecla de Navegação**

: Usada para acesso rápido às funções do telefone e para mover o cursor para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

Quando pressionada a partir da Tela Principal:

: Acessa o menu Geral.

: Acessa a lista de Contatos.

: Acessa o menu Claro.

: Acessa o menu de edição de Mensagem.

- **Tecla Clear** **:** Apaga caracteres inseridos ou volta para a tela anterior.

- **Microfone:** Pode entrar em mudo durante uma chamada para se ter privacidade.

- **Tecla Câmera** **:** Acessa a Câmera.

- **Teclas Laterais:**

Modo de Espera - Telefone Aberto: Ajustam o volume das teclas.
Durante uma Chamada: Ajustam o volume do alto-falante.

- **Tecla** **:** Acessa o Correio de Voz.

- **Teclas Sensíveis ao Toque:** Para iluminar as teclas sensíveis ao toque, com o Slide abaixado, pressione a tecla Câmera duas vezes. Ao levantar o Slide as teclas iluminam-se automaticamente. Para iluminá-las novamente basta pressionar qualquer tecla.

TECLADO ALFANUMÉRICO

Abaixo, a descrição das teclas que compõem o teclado alfanumérico.

Tecla	Descrição
1 ∞	. , / “ ? ! - : ‘ 1
2 abc	A B C Ç Ã Á À Â a b c ç ã á à â 2
3 def	D E F É Ê d e f é ê 3
4 ghi	G H I Í g h i í 4
5 jkl	J K L j k l 5
6 mno	M N O Õ Ó Ô m n o õ ó ô 6
7 pqrs	P Q R S p q r s 7
8 tuv	T U V Ú Ù t u v ú ù 8
9 wxyz	W X Y Z w x y z 9
0 +	[Espaço] 0

ÍCONES DA TELA

Abaixo, está a descrição dos ícones que são exibidos na tela do aparelho.

Ícone	Descrição
	Força do sinal. A intensidade do sinal é medida pelo número de barras que aparecem. Quanto mais barras; melhor o sinal.
	Em uso. Uma chamada está em andamento (feita ou recebida). A ausência deste ícone indica que o telefone está na Tela Principal.
	Serviço GPRS disponível.
	Em roaming.
	Modo alarme ativado.
	Nível de carga da bateria. Quanto mais barras; mais carga tem a bateria. Com sua carga completa aparecem 4 (quatro) barras.
	Nova mensagem de texto.
	Nova mensagem de voz.
	Modo vibratório ativado.
	Perfil Geral ativado.
	Perfil Alto ativado.

Ícone	Descrição
	Modo Silencioso ativado.
	Fone de ouvido em uso.
	Desvio de chamadas ativado.
	Bluetooth ativado.

CÓDIGOS DE ACESSO

Os Códigos de Acesso descritos abaixo servem para impedir o uso não autorizado de seu telefone. Os Códigos de Acesso, exceto (PUK1 e PUK 2), podem ser alterados no Menu.

Código PIN (4 à 8 dígitos)

O Código PIN (Número de Identificação Pessoal) protege o seu cartão SIM contra o uso não autorizado. Normalmente o Código PIN é fornecido com o cartão SIM. Quando a solicitação pelo Código PIN estiver ativada, você terá de digitá-lo sempre que ligar o telefone. Quando esta função estiver desativada, o telefone irá conectar-se à rede da operadora sem solicitar a digitação do Código PIN.

Código PIN2 (4 à 8 dígitos)

O Código PIN2 é fornecido com alguns cartões SIM, e é solicitado para acessar algumas funções como: aviso de cobrança e número fixo de chamadas. Estas funções estarão disponíveis quando fornecidas juntamente com o cartão SIM.

Código PUK (4 à 8 dígitos)

O Código PUK (Código de Desbloqueio do Código PIN) é solicitado para desbloquear um Código PIN e é fornecido com o cartão SIM. Qualquer dúvida com relação ao código ou caso você o tenha perdido, contate sua operadora.

Código PUK2 (4 à 8 dígitos)

O Código PUK2 (Código de Desbloqueio do Código PIN2) é solicitado para desbloquear um Código PIN2 e é fornecido com o cartão SIM. Qualquer dúvida com relação ao código ou caso você o tenha perdido, contate sua operadora.

Código de Segurança (4dígitos)

Fornecido com o aparelho, o Código de Segurança é solicitado para utilizar funções como: apagar todas as posições da agenda e restaurar as configurações originais. O Código de Segurança padrão é “0000”.

ÁRVORE DO MENU

Pressione a Tecla OK (Menu) e utilize a Tecla para navegar entre as opções disponíveis.

NAVEGADOR
- Internet
- Página Inicial
- Favoritos
- Ir à URL
- Histórico
- Configurações
  - Perfis de rede
  - Cache
  - Cookies
  - Certificado de segurança
  - Mostrar imagens
- Informação

REGISTRO DE CHAMADAS
- Todas
- Cham. perdidas
- Chamadas realizadas
- Cham. recebidas
- Duração
  - Última chamada
  - Chamadas Realizadas
  - Todas Cham. Voz
  - Chamadas recebidas
  - Todas
- Custo de chamada
  - Última chamada
  - Todas
  - Configurações
- Informação Dados/GPRS
  - Volume de dados
  - Duração

FERRAMENTAS / UTILITÁRIOS
- Favoritos
- Alarme
- Calendário
- Calculadora
- Nota
- Tarefas
- Cronômetro
- Conver. unidade
- Horário mundial

MULTIMÍDIA
- Câmera
- Câmera de vídeo
- Rádio FM
- Gravador de voz
- Compositor de melodia
  - Compor melodia
  - Minhas melodias
  - Configurações

MENSAGENS
- Nova mensagem
  - Texto
  - Multimídia
  - E-mail
- Caixa de entrada
- Caixa de correio
- Rascunhos
- Caixa de saída
- Enviados
- Ouvir correio de voz
- Mensagem Informativa / Serviço de informações
  - Ler Novo
  - Tópicos
- Modelos
  - Texto
  - Multimídia
- Configurações
  - Mensagem SMS
  - Mensagem MMS
  - E-mail
  - Número de mensagem de voz / Número da Caixa Postal
  - Serviço de informação / Mensagem Informativa
  - Mensagens Push

MINHA PASTA
- Imagens
- Sons
- Vídeos
- Outros
- Jogos & Aplicativos
  - Jogos & Aplicativos

MENU SIM

CONTATOS
- Buscar
- Novo Contato / Adicionar Novo
- Discagem rápida
- Grupos
- Copiar tudo
- Apagar tudo
- Configurações
  - Visualização
- Informação
  - Número de serviço
  - Meu nº telefone
  - Cartão de visitas

CONFIGURAÇÕES
- Data e hora
  - Config. data
  - Formato da data
  - Config. hora
  - Formado da hora
  - Atualização automática
- Idiomas
- Perfis
  - Geral
  - Silencioso
  - Somente vibração
  - Alto
  - Fone de ouvido
- Configurações de tela
  - Papel de parede
  - Tempo da luz de fundo
  - Brilho
  - Tecla de atalho
  - Estilo do menu
  - Saudação
  - Nome da rede
- Cor da fonte de discagem
- Conectividade
  - Bluetooth
  - Rede
- Chamadas
  - Desvio de chamada
  - Atendimento
  - Enviar meu número
  - Chamada em espera
  - Alerta de minuto
  - Rediscagem automática
  - Enviar tons DTMF
- Segurança
  - Solicitação do PIN
  - Bloquear telefone
  - Bloquear teclado
  - Restrição de chamada
  - Config. FDN
  - Mudar códigos
  - Bloquear Touchpad
- Modo avião
- Economia de energia
- Restaurar
  - Restaurar definições
  - Reiniciar tudo
- Estado da memória
  - Comum
  - Reservado
  - Cartão SIM

ACESSÓRIOS

Há uma variedade de acessórios disponíveis para aumentar a funcionalidade do seu telefone. Você pode escolher o que melhor se adapta ao seu estilo de vida.

Nota: Para verificar a disponibilidade de aquisição de acessórios, contate seu revendedor autorizado LG mais próximo ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC LG, através dos números 4004 5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 707 5454 (Demais Localidades).

BATERIA

A bateria adicional lhe oferece maior comodidade e autonomia de uso do seu telefone.

ADAPTADOR AC

Pode ser usado em qualquer tomada para carregar a bateria de seu telefone. Entrada: 100-240V (50-60Hz). Saída: 4.8V - 900mA.

CABO DE DADOS

Sincronize dados entre o PC e o seu telefone.
A conexão do cabo de dados com o aparelho está ilustrada na figura ao lado.

FONE DE OUVIDO ESTÉREO E CONTROLE DO REPRODUTOR DE MÚSICA

Permite utilizar o telefone enquanto se digita num teclado de computador, escreve à mão ou se carrega algum objeto. O seu uso não é permitido pelo Código Nacional de Trânsito.

Evite danos à sua audição: Exposição a sons em alto volume por um longo período pode prejudicar sua audição. Recomenda-se que o fone de ouvido não seja ligado ou desligado próximo ao ouvido e que o volume esteja em um nível razoável. Tenha cuidado especial ao atravessar ruas quando estiver utilizando o fone de ouvido, certifique-se que o mesmo não esteja atrapalhando a percepção de sons externos.

LIGANDO E DESLIGANDO O TELEFONE

LIGANDO

1) Coloque uma bateria carregada ou conecte o telefone a uma fonte externa como um carregador veicular.
2) Com o slide levantado matenha pressionada a Tecla END/POWER por 3 segundos. Se o telefone solicitar o PIN, insira o PIN e pressione a Tecla de Função 1 (OK).

Nota: Como qualquer outro dispositivo de transmissão, evite qualquer contato desnecessário com a antena enquanto seu telefone estiver ligado.

DESLIGANDO

1) Mantenha pressionada a Tecla END/POWER por 3 segundos.

INTENSIDADE DO SINAL

A qualidade de uma chamada depende da intensidade do sinal fornecido pela operadora. O telefone exibe a intensidade através de barras no ícone de intensidade de sinal, localizado no canto superior esquerdo da tela. Quanto mais barras (máximo de cinco), maior a intensidade do sinal. Se a intensidade do sinal não estiver satisfatória, tente mudar de posição com o telefone. Se você estiver num edifício, tente dirigir-se próximo a uma janela, onde a recepção do sinal poderá melhorar. Em alguns locais como: túneis, elevadores, subsolos e garagens, poderá haver limitação do sinal fornecido pela operadora.

FAZENDO UMA CHAMADA

Toda vez que você fizer uma chamada, siga estes passos:

1) Certifique-se que o telefone esteja ligado.

2) Digite o número do telefone (se for chamar um número de outra cidade. Ex.: para Belo Horizonte, digite antes do número do telefone o código da operadora de longa distância seguido do DDD 31) e então pressione a Tecla SEND .

- Se o telefone estiver bloqueado, digite o código de bloqueio.
- Se o recurso de Discagem Rápida estiver ativado, basta pressionar o número correspondente.

3) Para terminar a chamada pressione a Tecla END/POWER .

- A mensagem “Falha na Chamada” significa que a chamada não foi completada.

AJUSTANDO O VOLUME

Durante uma chamada, caso você queira ajustar o volume do fone, use as Teclas Laterais. No Modo de Espera, use-as para aumentar o volume do som do teclado.

CORRIGINDO ERROS DE DISCAGEM

Se você digitou um número erroneamente, pressione uma vez a Tecla para apagar o último algarismo digitado ou mantenha-a pressionada para apagar todos os algarismos digitados de uma só vez.

RECEBENDO CHAMADAS

Quando você recebe uma chamada, os toques são reproduzidos e o ícone de chamada aparece na tela. Caso o número que está chamando possa ser identificado, aparecerá na tela (ou o nome do contato caso esteja gravado em sua Agenda).

1) Deslize o slide para cima e pressione a Tecla SEND para atender a chamada.

2) Para finalizar a chamada, basta pressionar a Tecla END/ POWER .

REDISCAGEM MANUAL DE CHAMADAS

Pressione a Tecla SEND para acessar a lista de Chamadas Recentes. Você pode rediscar para as últimas chamadas entre recebidas, perdidas ou realizadas, pois todas encontram-se no Histórico de Chamadas.

DISCAGEM POR UM TOQUE

A discagem por um toque é uma característica conveniente que lhe permite discar para os números mais freqüentes armazenados nas posições de memória de 1 à 9 da sua Agenda Telefônica. Sendo que as teclas 1 é utilizada para discagem rápida do “Correio de Voz”.

1) Mantenha o dígito pressionado por 2 segundos ou;

2) Pressione o dígito correspondente à posição da memória e tecle SEND .

AJUSTE DO MODO VIBRATÓRIO

1) Na Tela Principal, selecione a função pressionando a Tecla * por 3 segundos.

2) Quando o Modo Vibratório for selecionado, será exibido na Tela Principal o ícone .

Nota: Se o Modo Vibratório for ativado, os tons de teclas não soam e o aviso de entrada de chamadas é a vibração ao invés da campainha. Mesmo que o aparelho seja desligado e ligado, ele retornará no Modo Vibratório.

- Para desativar o Modo Vibratório, pressione novamente a Tecla * por 3 segundos.

IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS

Este recurso lhe permite visualizar o número do telefone de onde vem a chamada para o seu aparelho, antes mesmo de atender a ligação. *Verifique com sua operadora a disponibilidade deste serviço.*

- O número do telefone que está lhe chamando aparece na tela. Se este número estiver armazenado na Agenda Telefônica junto a um nome, o aparelho irá exibir o nome também.

FAVORITOS

Você pode criar um menu com as funções mais acessadas por você. Acesse as funções do menu através da Tecla .

1) Pressione a Tecla na Tela Principal.

2) Pressione a Tecla de Função 1 (Adicionar), e selecione a opção desejada para incluir no menu Favoritos.

3) Com a Tecla selecione o menu Favorito e pressione a Tecla OK para acessar.

FUNÇÕES DURANTE UMA CHAMADA

O Menu exibido durante uma chamada é diferente do Menu Convencional do aparelho. A seguir, as opções do Menu de Chamadas que permite acesso a

vários recursos e serviços como Chamada em Espera, Chamada em Conferência, etc. *Verifique com sua operadora a disponibilidade destes serviços e se são suportados pelo seu cartão SIM.*

Nota: Para acessar a tecla de Função 1 (Opções) e a tecla de Função 2 (Mudo). Durante uma chamada será necessário pressionar duas vez a Tecla .

Para se ter acesso a qualquer função do telefone durante uma chamada, é necessário que pressione a tecla lateral duas vezes.

CONTATOS

Você pode buscar um número na Agenda ou criar um contato durante uma chamada, acessando ao menu (Opções) e selecionando a opção “Contatos”.

ATENDENDO A OUTRA CHAMADA

Permite atender a uma chamada com outra já em andamento. O aparelho lhe avisa que outra chamada está sendo recebida mesmo que você já esteja em conversação. Um tom é emitido pelo alto-falante e a tela do aparelho exibe a chamada. Com o recurso Chamada em Espera ativado você pode colocar a primeira chamada em espera e atender a segunda.

- **Para Atender a Segunda Chamada:**

Pressione duas vezes a tecla lateral .
Pressione a Tecla SEND .

ALTERNANDO ENTRE DUAS CHAMADAS

Permite utilizar duas chamadas simultaneamente.

- **Para Alternar entre as Chamadas:** Pressione a Tecla SEND .
- **Para Finalizar uma das Chamadas:** Selecione a chamada que deseja finalizar com a Tecla e pressione a Tecla END/ POWER .

REJEITANDO UMA CHAMADA

- **Para Rejeitar uma Chamada:**

Pressione a Tecla END/ POWER . Durante uma chamada você pode rejeitar a nova chamada pressionando a Tecla de Função 2  duas vezes.

MUDO

Com o microfone mudo, você pode ouvir a pessoa do outro lado da linha, mas ela não pode lhe ouvir.

- **Para Emudecer o Microfone:** Pressione a Tecla de Função 2 (Mudo).
- **Para Liberar o Microfone:** Pressione a Tecla de Função 2 (Normal).

ENVIAR DTMF

Permite o envio de tons DTMF para serviços automatizados como bancos e cartões de crédito.

- **Para Ativar o Envio:** Pressione a Tecla de Função 1 (Opções) e selecione a opção “Ligar DTMF”.
- **Para Desativar o Envio:** Pressione a Tecla de Função 1 (Opções) e selecione a opção “Desligar DTMF”.

VIVA-VOZ

Está opção ativa o Viva-Voz do telefone.

- **Para Ativar:** Pressione a Tecla de Função 1 (Opções) e selecione a opção “Viva-Voz Ligado”.
- **Para Desativar:** Pressione a Tecla de Função 1 (Opções) e selecione a opção “Viva-Voz Desligado”.

MENSAGEM

É possivel enviar uma mensagem SMS durante uma chamada.

- Pressione a Tecla de Função 1 (Opções) e selecione a opção “Mensagens”.

NOVA NOTA

Permite salvar um texto ou um número de telefone durante uma chamada.

- Pressione a Tecla de Função 1 (Opções) e selecione a opção “Nova Nota”.

FAZENDO UMA SEGUNDA CHAMADA

Você pode fazer uma segunda chamada enquanto já estiver em outra. Insira o segundo número e pressione a Tecla SEND . Quando a segunda chamada estiver em curso, a primeira será automaticamente colocada em espera. Você pode alterar entre estas chamadas pressionando a Tecla SEND .

CHAMADA EM CONFERÊNCIA

Quando suportado pela operadora, este serviço lhe permite manter uma conversação com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Quando uma chamada em conferência estiver ativada, outras chamadas poderão ser adicionadas, desconectadas ou separadas pela pessoa que as ativou, (mas ainda estarão em contato com o seu aparelho). O número máximo para uma chamada em conferência é de 5 pessoas. Uma vez iniciada a chamada em conferência você terá o controle, podendo adicionar outras chamadas.

- Pressione a Tecla de Função 1 (Opções) e selecione a opção “Conferência/ Juntar” no Menu de Chamadas.

COLOCANDO AS CHAMADAS EM ESPERA

Pressione a Tecla de Função 1 (Opções) e selecione a opção “Conferência” / “Todas chamadas em espera” no Menu de Chamadas

EXIBIR OS NOMES E NÚMEROS

Para exibir os nomes/números que fazem parte da chamada em conferência use a Tecla .

CONVERSA PRIVADA

Para ter uma conversa privada com uma das pessoas, selecione o número dela (que esteja sendo exibido na tela) com a Tecla e selecione a opção “Conferência/Chamada privada” no Menu de Chamadas.

EXCLUINDO UMA CHAMADA

Para retirar uma das chamadas da conferência selecione o número dela (que esteja sendo exibido na tela) com a Tecla e pressione a Tecla END/ POWER . Selecionando a opção “Conferência/Excluir” no Menu de Chamadas, também é possível excluir uma chamada.

TERMINANDO A CONFERÊNCIA

Se você selecionar a opção “Conferência/Fim da conferência” no Menu de Chamadas, todas as chamadas serão terminadas, inclusive as chamadas em espera.

UTILIZANDO O TECLADO

MODO T9 (EDITOR INTELIGENTE DE TEXTO)

O Modo T9 (Editor Inteligente de Texto), é uma característica que facilita a digitação de informações no aparelho. Ele possui um banco de palavras em sua memória, conforme você vai digitando, as palavras vão se formando.

Nota: Ao utilizar o T9, o aparelho forma as palavras combinando as letras digitadas. Na maioria dos casos, as palavras não terão sentido até que sejam parcial ou totalmente digitadas. Por isso não considere as palavras que irão se formando na tela até o final da digitação.

Funções do Teclado durante a digitação:

- Para habilitar o modo T9, pressione a Tecla de Função 1 [—] (Opções) e selecione a opção “Idiomas T9/ Ativar T9”.

Pressione a tecla [# ⬆] para alternar entre os modos de digitação de texto.

- **Abc:** Este modo permite que você insira letras pressionando a tecla que possui a letra desejada, seja uma, duas, três ou quatro vezes até que a letra seja exibida.

Use também a Tecla [* “;] para inserir símbolos.

- **123:** Usado para digitar números.
- **T9abc:** Banco de palavras.

Maiúsculas e Minúsculas:

- **T9Abc** - Maiúsculas e Minúsculas;
- **T9ABC** - Maiúsculas;
- **T9abc** - Minúsculas.
- A tecla [# ⬆] muda as letras de minúsculas para maiúsculas.

- As teclas de 2 abc à 9 wxyz (no Modo T9), são usadas para digitar texto. Pressione uma tecla por letra.
- As teclas de 0 ± à 9 wxyz (no Modo 123), são usadas para digitar números. Pressione uma tecla por número.
- A tecla 1 ∞ (no Modo T9) é usada para adicionar pontuação.
- A tecla 0 ± é usada para adicionar espaço.

Exemplo de digitação no Modo T9:

- Para digitar a palavra Casa, pressione as teclas: 2 abc (C), 2 abc (a), 7 pqrs (s) e 2 abc (a).

Adicionando palavras ao banco de informações do Modo T9:

- Pressione a Tecla de Função 1 —, selecione a opção (Adicionar à T9) digite a palavra e em seguida pressione novamente a Tecla de Função 1 — (Salvar).

Ou então, durante a digitação de uma palavra, pressione a Tecla de Função 1 — (Ortografia), digite a palavra a ser salva e em seguida pressione a Tecla de Função 1 — (Salvar).

Exemplo de digitação no Modo Abc:

- Para digitar a palavra LG, deve-se pressionar *3 vezes* a tecla 5 jkl (jkl), e uma vez a tecla 4 ghi (ghi).

DICAS

1) Para iluminar as teclas sensíveis ao toque, pressione a tecla *duas vezes*.

2) Para ter acesso aos Menus pressione a Tecla (OK).

3) Para ver as opções dentro dos Menus, use a Tecla .

NAVEGADOR (Menu • Navegador "Internet")

Você pode acessar diversos serviços WAP (Protocolo de Aplicação Wireless), como por exemplo bancos, notícias, tempo e informações sobre vôos. Estes serviços foram projetados especialmente para acesso por telefones móveis e são mantidos por provedores de serviços WAP.

Verifique a disponibilidade, preços e tarifas dos serviços WAP com a operadora de rede / provedora de serviço que você deseja utilizar. Estas empresas fornecerão informações de como utilizar seus serviços.

Por favor, entre em contato com sua operadora para conhecer as tarifas e planos do serviço.

Quando conectado, a página inicial será exibida. O conteúdo depende do provedor de serviço. Você pode abrir páginas www da Internet inserindo seu endereço URL. Para sair do navegador a qualquer momento, pressione a tecla END/PWR .

MENU DE NAVEGAÇÃO WAP

Existem diversas opções do menu disponíveis durante a navegação na rede Wireless.

Nota: Os menus dos navegadores WAP podem variar, dependendo da versão do navegador.

PÁGINA INICIAL (Menu • Navegador "Internet" • Página Inicial)

A Página Inicial pode ser o site definido no perfil ativo. Caso você não tenha definido um site, este será estabelecido pelo seu Provedor de Serviço.

FAVORITOS (Menu • Navegador "Internet" • Favoritos)

O seu telefone pode conter alguns sites cadastrados que não são afiliados com a LG. A LG não garante ou endossa estes sites. Caso você escolha acessá-los, você deve tomar certas precauções de segurança e conteúdo, assim como você faria com todos os sites.

OPÇÕES NA VISUALIZAÇÃO DOS FAVORITOS:

- **Conectar:** Conecta ao favorito selecionado.
- **Ver:** Visualiza o endereço da URL.
- **Editar:** Modifica o favorito.
- **Apagar:** Apaga o favorito selecionado.
- **Novo Favorito:** Cria um novo favorito.
- **Nova pasta:** Cria novas pastas para salvar os sites favoritos.
- **Mover:** Altera a pasta da URL.
- **Copiar:** Copia a URL.
- **Enviar URL via:** Envia o endereço da URL via SMS ou MMS.
- **Apagar múltiplos:** Permite selecionar mais de uma URL para ser apagada.
- **Apagar tudo:** Apaga todos os favoritos.

IR À URL (Menu • Navegador "Internet" • IR À URL)

Você pode conectar-se diretamente a um site desejado. Basta digitar a URL.

HISTÓRICO (Menu • Navegador "Internet" • Histórico)

Exibe as páginas acessadas anteriormente.

CONFIGURAÇÕES (Menu • Navegador "Internet" • Configurações)

Configura as opções de WAP.

As seguintes opções de configurações podem ser alteradas:

PERFIS DE REDE

Permite editar e mudar as configurações WAP dos perfis. Cuidado, caso as configurações sejam alteradas de forma incorreta o acesso ao WAP pode deixar de funcionar.

CACHE

Ativa ou desativa o modo Cache. A memória Cache é um buffer para armazenar dados temporariamente, é possível também apagar a memória cache do telefone.

COOKIE

Ativa ou desativa o modo Cookie. A memória Cookie é um buffer para armazenar dados temporariamente, é possível também apagar os cookies armazenados no seu aparelho.

CERTIFICADOS DE SEGURANÇA

Exibe a lista de certificados disponíveis.

MOSTRAR IMAGENS

Permite configurar a exibição ou não de imagens durante a navegação WAP.

INFORMAÇÃO (Menu • Navegador "Internet" • Informação)

Exibe a versão do navegador.

REGISTRO DE CHAMADAS (Menu • Registro de Chamadas)

Acessa a lista com as últimas chamadas de seu telefone. Podem ser visualizadas as chamadas perdidas, recebidas e realizadas desde que possuam identificação e suporte para este recurso por parte de sua operadora. O nome (se disponível) e o número serão exibidos juntamente com data e a hora da chamada. Também é possível visualizar a duração da chamada selecionada.

TODAS (Menu • Registro de Chamadas • Todas)

Exibe a lista com as Chamadas Realizadas, Perdidas e Recebidas.

1) Selecione a opção desejada com a Tecla e pressione a Tecla de Função 1 (Opções) para:

Ver: Visualizar o número, a data, a hora da ligação e o nome, caso esteja salvo na agenda.

Salvar como novo contato: Adicionar um nome ao número e salvar ambos na agenda.

Adicionar a um contato existente: Adiciona o telefone selecionado a um contato já existente na agenda.

Nova mensagem: Enviar uma nova mensagem SMS ou MMS para o número selecionado.

Apagar: Permite apagar a chamada da lista.
Editar número: É possível editar o número para efetuar outras chamadas.
Apagar tudo: Apaga todas as chamadas.
Procurar por nome: Procura o contato pelo nome.

CHAMADAS PERDIDAS (Menu • Registro de Chamadas • Chamadas Perdidas)

Permite visualizar a lista com as últimas chamadas que chegaram ao aparelho, mas não foram atendidas.

1) Selecione a chamada desejada com a Tecla e pressione a Tecla de Função 1 (Opções) para:
Ver: Visualizar o número, a data, a hora da ligação e o nome, caso esteja salvo na agenda.
Salvar como novo contato: Adicionar um nome ao número e salvar ambos na agenda.
Adicionar a um contato existente: Adiciona o telefone selecionado a um contato já existente na agenda.
Nova mensagem: Enviar uma nova mensagem SMS ou MMS para o número selecionado.
Apagar: Permite apagar a chamada da lista.
Editar número: É possível editar o número para efetuar outras chamadas.
Apagar tudo: Apaga todas as chamadas.
Procurar por nome: Procura o contato pelo nome.

CHAMADAS REALIZADAS (Menu • Registro de Chamadas • Chamadas Realizadas)

Permite visualizar a lista com as últimas chamadas efetuadas pelo aparelho.

1) Selecione a chamada desejada com a Tecla e pressione a Tecla de Função 1 (Opções) para:

Ver: Visualizar o número, a data, a hora da ligação e o nome, caso esteja salvo na agenda.

Salvar como novo contato: Adicionar um nome ao número e salvar ambos na agenda.

Adicionar a um contato existente: Adiciona o telefone selecionado a um contato já existente na agenda.

Nova mensagem: Enviar umanova mensagem SMS ou MMS para o número selecionado.

Apagar: Permite apagar a chamada da lista.

Editar número: É possível editar o número para efetuar outras chamadas.

Apagar tudo: Apaga todas as chamadas.

Procurar por nome: Procura o contato pelo nome.

CHAMADAS RECEBIDAS (Menu • Registro de Chamadas • Chamadas Recebidas)

Permite visualizar a lista com as últimas chamadas atendidas.

1) Selecione a chamada desejada com a Tecla e pressione a Tecla de Função 1 (Opções) para:

Ver: Visualizar o número, a data, a hora da ligação e o nome, caso esteja salvo na agenda.

Salvar como novo contato: Adicionar um nome ao número e salvar ambos na agenda.

Adicionar a um contato existente: Adiciona o telefone selecionado a um contato já existente na agenda.

Nova mensagem: Enviar uma nova mensagem SMS ou MMS para o número selecionado.
Apagar: Permite apagar a chamada da lista.
Editar número: É possível editar o número para efetuar outras chamadas.
Apagar tudo: Apaga todas as chamadas.
Procurar por nome: Procura o contato pelo nome.

DURAÇÃO (Menu • Registro de Chamadas • Duração)

Permite visualizar a duração das chamadas realizadas, recebidas, última chamada ou de todas em horas e minutos.

1) Selecione a opção desejada com a Tecla e pressione a Tecla de Função 1 (OK).
Última chamada: Duração da última chamada.
Cham. Realizadas: Duração das chamadas enviadas.
Chamadas recebidas: Duração das chamadas recebidas.
Todas: Tempo total de conversação das chamadas feitas e recebidas.

Nota: Ao selecionar a opção “Todas” é possível zerar o contador, pressionando a Tecla de Função 1  (Restaurar).
Para zerar o contador é necessário o código de segurança, que é predeterminado na fábrica como “0000”. Para alterar o código de segurança acesse o **Menu • Configurações • Segurança • Mudar Códigos.**

CUSTO DE CHAMADA (Menu • Registro de Chamadas • Custo de Chamada)

Este serviço permite que você limite o custo de suas ligações ao número de créditos ou valores. Você pode fazer ou receber uma chamada até o limite de custo especificado. Você pode mudar o limite inserindo o código PIN 2.

Nota: Quando todas as unidades tiverem sido usadas nenhuma chamada poderá ser feita com excessão de chamadas de emergências. Dependendo do cartão SIM você pode precisar do código PIN 2 para estabelecer um limite de custo de chamada.

No sub menu configurações as opções são:
Definir crédito: Utilizando o código PIN 2 é possível definir o crédito a ser utilizado.
Definir tarifa: Permite selecionar a moeda e o valor unitário, utilizando o código PIN 2. *Contate sua operadora para obter os valores.*

Nota: Quando todos os créditos tiverem sido usados nenhuma ligação poderá ser efetuada exceto chamadas de emergência.

Exibir custo: Permite selecionar entre exibir ou não o custo das chamadas.

INFORMAÇÕES DE DADOS (Menu • Registro de Chamadas • Informação de Dados / GPRS)

Exibe o total de dados transferidos através da conexão GPRS (Pacote Geral para Serviços de Rádio). Também é possível verificar o tempo total em que você esteve conectado.

1) Selecione a opção desejada com a Tecla e pressione a Tecla de Função 1 (OK).

VOLUME DE DADOS (Menu • Registro de Chamadas • Informação de Dados / GPRS • Volume de Dados)

Permite verificar o volume de dados enviados, recebidos e o total.

DURAÇÃO (Menu • Registro de Chamadas • Informação de Dados / GPRS • Duração)

Permite visualizar a duração das conexões realizadas.
Serão exibidas as informações referentes a Última e a Todas as conexões.
1) Pressione a Tecla de Função 1 — (Restaurar) para zerar os contadores.

Nota: Para zerar o contador é necessário o código de segurança, que é predeterminado na fabrica como “0000”. Para alterar o código de segurança acesse Menu • Configurações • Segurança • Mudar Códigos • Código de Segurança.

FERRAMENTAS / UTILITÁRIOS (Menu • Ferramentas / Utilitários)

FAVORITOS (Menu • Ferramentas / Utilitários • Favoritos)

Permite criar uma lista para acesso rápido aos menus de sua preferência.

Nota: Essa opção pode não estar disponível em seu terminal, pois sua disponibilidade varia de acordo com a operadora escolhida.

ALARME (Menu • Ferramentas / Utilitários • Alarme)

Ajusta o alarme do aparelho.
1) Pressione a Tecla de Função 1 — (Novo).
2) Use a Tecla < > para selecionar uma das opções: Ligado ou Desligado.
3) Pressione a Tecla ⌄ e use o teclado numérico para digitar a hora.
4) Pressione a Tecla ⌄ e com a Tecla < > selecione a freqüência com que o alarme deverá tocar: Uma vez, Seg a Sex, Seg a Sáb, Sáb e Dom ou Diário.

5) Pressione a Tecla para selecionar o Toque de alarme, pressione a Tecla de Função 1 (Opções) e a Tecla 2 abc (Sons). Escolha o toque com a Tecla .

6) Pressione a Tecla de Função 1 (OK) e a Tecla .

7) Você pode dar um nome a este alarme. Pressione a Tecla de Função 1 (Salvar).

Após ativar o alarme, o ícone aparecerá na tela.

- Para cancelar o alarme quando ele estiver tocando, pressione a Tecla de Função 2 (Parar).

Nota: O despertador toca até mesmo quando o telefone está desligado.

CALENDÁRIO (Menu • Ferramentas / Utilitários • Calendário) Ao selecionar esta opção, um calendário será exibido. No topo da tela aparecem o mês e o ano. Utilize a Tecla de Navegação para selecionar o dia desejado. Você pode optar por um alarme sonoro para lhe avisar sobre seus compromissos.

Tecla	Descrição
1 ∞ 3 def	**Anualmente**
* ;, # ⇧	**Mensalmente**
	Semanalmente
	Diariamente

1) Selecione a data para o compromisso e pressione a Tecla de Função 1 (Opções) para:

VER

Exibe os compromissos armazenados para aquele dia. Use a Tecla para percorrer as notas armazenadas. Caso você tenha programado um alarme, o indicador será exibido na tela. Pressionando a Tecla OK (OK) os detalhes do compromisso serão exibidos. Pressione a Tecla de Função 1 (Opções) para ver detalhes e editar (os compromissos já existentes), apagar o compromisso, adicionar um novo compromisso, Enviar detalhes do compromisso via SMS, MMS, Bluetooth e E-mail, Visualizar o calendário, Selecionar o Toque do calendario, Ir para uma data específica, Apagar multiplos, Apagar antigos e Apagar tudo.

ADICIONAR NOVO COMPROMISSO

Permite adicionar até 100 novos compromissos. Digite o assunto, o horário do evento, a freqüência com que ele se repete e o alarme.

1) Use a Tecla para acessar a periodicidade do alarme e pressione a Tecla .

2) Use o teclado numérico para ajustar a hora e pressione a Tecla .

3) Digite um texto para identificar o compromisso e pressione a Tecla .

4) Com a Tecla escolha com que antecedência o alarme irá soar e pressione a Tecla .

5) Selecione o modo de repetição do alarme com a Tecla e pressione a Tecla .

6) Defina um vencimento para o alarme com a Tecla e pressione a Tecla .

7) Pressione a Tecla (OK) para gravar.

TOQUE DO CALENDÁRIO / ALARME

Define o tipo de toque do calendário.

1) Selecione o toque desejado com a Tecla e pressione a Tecla de Função 1 (Selec.).

TODOS COMPROMISSOS

Exibe todos os compromissos salvos no telefone. Use a Tecla para percorrer as notas armazenadas.

IR PARA DATA

É possível ir para qualquer data do calendário apenas digitando a data desejada.

1) Digite a data desejada e pressione a Tecla (OK).

APAGAR ANTIGOS

Permite apagar os compromissos passados.

1) Selecione a opção para apagar os compromissos antigos e em seguida pressione a Tecla (OK).

APAGAR TUDO

Apagar todos os registros de compromissos.

1) Selecione a opção desejada e pressione a Tecla OK (OK).

CALCULADORA (Menu • Ferramentas / Utilitários • Calculadora)

Com esta função, você pode usar o seu telefone como uma calculadora. A calculadora oferece as funções básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão.

- **Usando a calculadora:**

1) Insira o primeiro número utilizando as teclas numéricas.

2) Use as teclas de navegação para determinar uma operação para o cálculo.

A Tecla * insere o divisor para as casas decimais.

A Tecla C apaga os caracteres digitados erroneamente.

3) Para utilizar funções adicionais, pressione a Tecla de Função 1 — (Função).

4) Para calcular o resultado, insira o segundo número e pressione a tecla OK (OK).

NOTA (Menu • Ferramentas / Utilitários • Nota)

Para escrever, editar e apagar uma anotação, siga as instruções a seguir:

1) Pressione a Tecla de Função 1 — (Novo). Quando já existirem notas salvas, pressione a Tecla de Função 1 — para Ver, Apagar, Nova nota, Enviar via SMS ou MMS, Editar ou Apagar múltiplos ou Apagar tudo.

2) Insira a anotação e pressione a Tecla de Função 1 — (OK).

TAREFAS (Menu • Ferramentas / Utilitários • Tarefas)

Permite armazenar tarefas de seu dia-a-dia no aparelho.

1) Entre com a data da tarefa a ser salva e pressione a tecla .

2) Entre com a descrição da tarefa a ser salva e pressione a tecla .

3) Selecione a prioridade, as opções Normal, Baixa e Alta estão disponíveis.

4) Selecione o estado de sua tarefa, as opções Em progresso e Completo estão disponíveis.

Ao finalizar pressione a tecla de Função 1 (Salvar).

CRONÔMETRO (Menu • Ferramentas / Utilitários • Cronômetro)

Para iniciar o cronômetro, pressione a tecla de Função 1 (Iniciar).

Durante a operação do cronômetro você pode marcar tempos parciais, pressionando a tecla de Função 2 (Parcial). Até 20 tempos parciais podem ser registrados.

CONVERSÃO UNIDADE (Menu • Ferramentas / Utilitários • Conversor de Unidade)

Permite converter uma medida qualquer em outra unidade. Há 7 tipos de conversão: Moeda, Área, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume e Velocidade.

1) Você pode selecionar um dos sete tipos de unidades pressionando a tecla de função 1 (Selec.).

2) Selecione a unidade utilizando a Tecla .

3) Pressione a Tecla para efetuar a conversão.

HORÁRIO MUNDIAL (Menu • Ferramentas / Utilitários • Horário Mundial)

Permite ver o horário em diferentes cidades ao redor do mundo de acordo com o Horário do Meridiano de Greenwich (GMT).
Para selecionar a cidade em que você está, siga as instruções:
1) Selecione a região e então a cidade que você deseja confirmar como local. Pressione então a tecla de Função 1 (Opções). Selecione a opção Nova Cidade e siga com escolha do local.

Você poderá visualizar a data e a hora do local selecionado.
Nota: A configuração de horário de cada cidade do mundo pode ser afetada pela condição da rede.

MULTIMÍDIA (Menu • Multimídia)

CÂMERA (Menu • Multimídia • Câmera)

Acessa a câmera do aparelho que lhe permite capturar imagens. Você poderá acessar diretamente a função pressionando a Tecla Câmera .
Nota: Caso a bateria do aparelho esteja fraca, você não conseguirá utilizar esta função.

• **Configurações:**

Antes de capturar uma imagem, você pode configurar alguns recursos que são memorizados pelo aparelho quando a câmera for desativada (com exceção do zoom e temporizador):

Brilho: Use a Tecla para ajustar o brilho.
Zoom: Configura o zoom da câmera, de acordo com a resolução. Ajuste-o com a Tecla .

1) Pressione a Tecla de Função 1 (Opções) para ajustar as seguintes configurações:
Resolução: Ajusta o tamanho da imagem.
Qualidade: Define a qualidade da imagem entre: Normal, Fino ou Super fino.
Temporizador: Ajusta o temporizador da câmera: Desligado, 3 segundos, 5 segundos ou 10 segundos.
Modo de Visualização: Imagem inteira ou Tela inteira.
Seqüência: Permite tirar uma ou 3 fotos sucessivamentes.
Efeito de Cor: 4 configurações estão disponíveis: Desligado, Sépia, Monocromática e Negativo.
Ajuste de Branco: Ajusta o balanço de branco de acordo com o ambiente. As opções Automático, Luz do dia, Incandescente, Nublado e Fluorescente estão disponíveis.
Som obturador: Seleciona um som à ser emitido ao tirar uma foto.
Restaurar definições: Recupera as configurações originais do menu.
2) Pressinando a Tecla de Função 2 (Álbum) é possível visualizar as fotos salvas no aparelho.
3) Após configurar as opções anteriores, capture a imagem pressionando a Tecla OK (OK).

CÂMERA DE VÍDEO (Menu • Multimídia • Câmera de Vídeo)

1) Pressione a Tecla de Função 1 (Opções) para escolher uma das opções:
Qualidade: Define a qualidade da imagem entre: Normal, Fino ou Super fino.
Efeito de cor: 4 configurações estão disponíveis: Desligado, Sépia, Monocromática e Negativo.
Ajuste de Branco: Ajusta o balanço de branco de acordo com o ambiente. Opções disponíveis: Automático, Luz do dia, Incandescente, Nublado e Fluorescente.

Restaurar definições: Recupera as configurações originais do menu.

3) Após configurar as opções anteriores, faça o vídeo pressionando a Tecla

(OK).

4) Pressione a Tecla de Função 2 (Álbum), para visualizar os Vídeos salvos no aparelho.

RÁDIO FM (Menu • Multimídia • Rádio FM)

Antes de acessar o menu Rádio FM é necessário conectar o fone de ouvido ao aparelho, pois o fio funcionará como antena.

1) Pressione a tecla para ajustar o volume do fone de ouvido.

2) Pressione a tecla para navegar com o cursor pelo quadro de estações memorizadas.

3) Pressione a tecla de Função1 (Opções) para:

Editar estações: Permite escolher as estações de rádio de sua preferência. Para selecionar pressione a tecla de Função 1 (Selec.).

Busca automática: Executa a busca automática de estações, sendo que as estações de sua preferência podem ser armazenadas.

Restaurar estações: Restaura a configuração original de fábrica.

Ouvir via alto-falante: A saída de som passa para o auto-falante. Para retornar ao fone de ouvido pressione novamente a tecla de Função 1 (Opções) e escolha a opção (Ouvir pelo aparelho).

GRAVADOR DE VOZ (Menu • Multimídia • Gravador de Voz)

Permite gravar notas com até 1 minuto cada.

1) Pressione a Tecla OK (OK) para inserir uma anotação de voz.

2) Após gravar a anotação pressione a Tecla OK (OK) para salvar.

3) Para ouvir as Notas de Voz já salvas no aparelho pressione a Tecla de Função 2 — (Álbum).

COMPOSITOR DE MELODIA (Menu • Multimídia • Compositor de Melodia)

Permite compor tons que podem ser usados como campainha do telefone.

COMPOR MELODIA (Menu • Multimídia • Compositor de Melodia • Compor Melodia)

A composição da melodia pode ser feita em “Modo de teclado” ou “ Modo partitura”.

Cada tecla do teclado alfa numérico de seu aparelho corresponde a uma nota musical.

1 ∞: C/ Do

2 abc: D/ Re

3 def: E/Mi

4 ghi: F/Fa

5 jkl: G/Sol

6 mno: A/La

7 pqrs: B/Si

8 tuv: C/Do

9 wxyz: D/Re

⬆: # (Sustenido)

Após compor a melodia pressione a tecla OK (OK) para reproduzir a sua composição.

1) Pressione a tecla de função 1 — (Opções) para:

Salvar: Salva a melodia

Modo partitura/Modo Teclado: Altera a tela de composição para o modo de composição selecionado.

Importar: Permite importar para tela de composição, uma melodia salva em seu aparelho.

Arranjo Musical: Permite selecionar o “Estilo” , “ Instrumento” e “Tempo” usados para a composição da melodia.

Restaurar: Restaura as configurações do compositor de melodia.

Ajuda: Mostra algumas informações sobre o compositor de melodia.

MINHAS MELODIAS (Menu • Multimídia • Compositor de Melodia • Minhas Melodias)

Mostra a lista de melodias armazenas no aparelho.

1) Pressione a tecla de função 1 — (Opções) para:

Reproduzir: Reproduz a melodia selecionada.

Definir como campainha: Configura a melodia selecionada como campainha.

Editar: Permite editar a melodia selecionada.

Renomear: Permite renomear a melodia selecionada.
Apagar: Apaga a melodia selecionada.
Apagar tudo: Apaga todas as melodias armazenadas em seu aparelho.
Informação: Mostra informações da melodia como, Estilo, Instrumento, Ritmo e Tempo.

CONFIGURAÇÕES (Menu • Multimídia • Compositor de Melodia • Configurações)

Arranjo Musical
As opções abaixo estão disponíveis.
Estilo
Escolha entre as opções: Nenhum estilo, Balada, Balada dance, Balada pop, Balada R&B, Balada rock, Hip Hop, Hip Hop dance, Hip Hop funk, Funk jazz, R&B, Reggae, Funk rock, Jazz ácido, Swing jazz, Blues, Dixie swing, Bossa nova, Funk latino, Rock latino, Samba, Rock alternativo, Hard rock, Punk rock, Jungle, Trance, Country, Folk, Polka, Trote, Tango e Rumba.

Instrumento: Piano 1, Piano 3, E piano, Caixa de música, Vibrafone, Xilofone, Gaita, Acordeão, Guitarra de nylon, Violão metálico, Guitarra de jazz, Overdrive, Guitarra com distorção, Baixo, Violino, Trompete, Trompete com surdina, Trompa, Sintetizador 1, Sintetizador 2, Saxofone soprano, Saxofone alto, Oboé, Clarinete, Flauta, Flauta de Pan, Bottle bow, Onda quadrada, Cristal, Banjo e Tambor.
Tempo: Lento, Muito lento, Muito Rápido, Rápido, Normal
Metrônomo
Selecione entre as opções Rápido, Normal e Lento.

MENSAGENS (Menu • Mensagens)

NOVA MENSAGEM (Menu • Mensagens • Nova Mensagem)

Seu telefone recebe e envia mensagens de texto (SMS) e recebe mensagens de Correio de Voz. *Verifique com sua operadora a disponibilidade e as configurações para a utilização destes serviços.*

Quando o ícone aparecer, significa que você possui uma mensagem de Correio de Voz.

Quando o ícone aparecer, significa que você possui uma mensagem de texto na Caixa de Entrada. Caso este ícone esteja piscando, você deverá apagar as mensagens mais antigas para dar lugar às mais novas. Utilize a opção “Apagar” da Caixa de Entrada para apagar as mensagens obsoletas. As mensagens “pendentes de recebimento” serão recebidas assim que o espaço adequado for liberado.

Nota: Este terminal, devido à memória interna, bem como seu chipset, possibilita o envio de somente 6 mensagens concatenadas e o recebimento de 10 mensagens concatenadas.

TEXTO (Menu • Mensagens • Nova Mensagem • Texto)

Permite escrever e editar mensagens de texto.

1) Pressione a Tecla de Função 1 (Opções) e selecione a opção inserir para anexar os seguintes itens:

Símbolos: *Adiciona caracteres especiais.*

Imagem: *O serviço EMS também permite adicionar à mensagem de texto algumas animações existentes no aparelho.*

Som: *Mensagens EMS podem ter sons anexados para envio ou recebimento.*
Modelos de SMS: *Frases pré-gravadas que auxiliam na edição da mensagem.*
Contatos: *Permite adicionar um número telefônico à mensagem.*
Cartão de visita: *Adiciona seu nome e telefone à mensagem.*

Outras opções disponíveis:

- **Enviar para:** Envia a mensagem de texto.
- **Salvar em Rascunhos:** Salva a mensagem de texto como rascunho.
- **Idiomas T9:** Selecione para ativar ou desativar a opção ou para escolher o idioma a ser usado no modo T9 de digitação.
- **Adicionar a T9:** Selecione para adicionar palavras ao banco de dados do modo T9 de digitação.
- **Limpar texto:** Deleta o texto digitado.
- **Sair:** Sai do Menu Nova mensagem.

2) Após selecionar a opção “Enviar” digite o número do destinatário. Pressione a Tecla para incluir mais pessoas.

3) Pressione a Tecla

(OK) para enviar.

MULTIMÍDIA (Menu • Mensagens • Nova Mensagem • Multimídia)

Uma mensagem multimídia pode conter texto, imagem ou clipe de som. Apenas dispositivos compatíveis poderão enviar e receber mensagens multimídia ou e-mails. *Verifique com sua operadora a disponibilidade e as configurações para a utilização destes serviços.*

1) Digite a mensagem, pressione a Tecla de Função 1 (Opções) para:

- **Enviar para:** Permite enviar a mensagem para diversos aparelhos, priorizá-la ou enviá-la posteriormente.
- **Inserir:** Símbolo, Imagem, Som, Nova Imagem, Novo som, Novo slide, Modelos de SMS, Contato, Cartão de visita.
- **Pré-visualizar:** Permite ver a mensagem criada. Cada slide é exibido automaticamente, você pode mover de um slide para outro com a Tecla .
- **Salvar:**

Em rascunho: Salva a mensagem como rascunho.
Como modelo: Salva a mensagem como modelo.

- **Editar assunto:** Permite inserir e ou alterar o assunto da mensagem.
- **Apagar slide:** Apaga o slide atual.
- **Duração do slide:** Digite o tempo em cada campo usando o teclado numérico.
- **Idiomas T9:** Habilita o funcionamento do modo T9.
- **Adicionar à T9:** Adiciona palavras ao banco de dados T9.
- **Sair:** Sai do Menu Escrever Mensagem Multimídia.

Nota: O tempo médio para inserir uma foto durante a edição de uma mensagem multimídia é de aproximadamente 5 segundos. *Durante este período nenhuma tecla poderá ser pressionada.* Após a inserção, continue a edição da mensagem.
Nota: Este terminal tem a capacidade de enviar/receber mensagens MMS com o tamanho máximo de 100Kbits

TROCA DE ARQUIVOS

Os arquivos adquiridos através de sua operadora via Download ou Wap vem com uma restrição de uso chamada DRM (Digital Rights Management). Devido essa restrição, os mesmos não podem ser compartilhados com outros usuários, não sendo possível portanto baixá-los para o computador ou enviá-los via MMS ou Bluetooth.

Arquivos sem restrição DRM são chamados de DRM-Free.Entre eles estão por exemplo: fotos (tiradas pelo usuário através da câmera), nota de voz(gravadas pelo usuário), músicas MP3 (copiadas do computador). A utilização destes arquivos como campainha ou papel de parede, bem como o compartilhamento deles com outros usuários dependem da disponibilidade de sua operadora.

Arquivos MP3, Imagens (DRM), podem ser definidos como campainha ou papel de parede porém não podem ser enviados via MMS e Bluetooh.

Vídeos (DRM), (Vídeos baixados via Download ou WAP), não podem ser enviados via MMS e bluetooth.

E-MAIL (Menu • Mensagens • Nova Mensagem • E-mail)
Permite enviar e receber e-mails.Apenas dispositivos compatíveis poderão enviar e receber mensagens multimídia ou e-mails.
Verifique com sua operadora a disponibilidade e as configurações para a utilização destes serviços.

CAIXA DE ENTRADA (Menu • Mensagens • Caixa de Entrada)
Exibe as mensagens recebidas no aparelho. *Verifique com sua operadora a disponibilidade e as configurações para a utilização destes serviços.*

Ícone	Descrição
	Mensagem multimídia
	Mensagem de texto
	Mensagem SIM
	Mensagem lida
	Notificação MMS

Pressione a Tecla de Função 1 — (Opções):
Ver: Visualiza a mensagem selecionada.
Responder: Responde a mensagem recebida.
Encaminhar: Encaminha uma mensagem recebida para outros destinatários. Depois de inseridos os destinatários, a mensagem poderá ser encaminhada.
Retornar chamada: Faz uma chamada para o número.
Apagar: Apaga a mensagem selecionada na Caixa de Entrada.
Extrair: Extrai itens anexos à mensagem.
Informação: Permite visualizar informações como: endereço do remetente, assunto (apenas para mensagens multimídia), data e hora em que a mensagem foi recebida, tipo, tamanho e prioridade da mensagem (apenas para mensagens multimídia).
Reproduzir: Reproduz o conteúdo da mensagem multimídia selecionada. (Apenas para mensagens multimídia).

Apagar múltiplos: Permite marcar e apagar mensagens.
Apagar todos lidos: Apagar todas mensagens lidas.
Apagar tudo: Apaga todas as mensagem da Caixa de Entrada.
Receber: Ao receber uma notificação MMS você poderá acessar esta opção para baixar a mensagem multimídia. .
Cancelar: Permite cancelar o download da mensagem multimídia. (Apenas para mensagens multimídia).

CAIXA DE CORREIO (Menu • Mensagens • Caixa de Correio)

Vizualiza os menus Caixa de entrada, Rascunhos, Caixa de Saída e Enviados.

RASCUNHOS (Menu • Mensagens • Rascunhos)

Visualiza a lista de mensagens salvas anteriormente. Pressione a Tecla para percorrer a lista.

- **Pressione a Tecla de Função 1 — (Opções) para:**
- **Ver:** Abre a mensagem para ser lida.
- **Editar:** Modifica a mensagem selecionada.
- **Apagar:** Apaga a mensagem selecionada.
- **Informação:** Permite visualizar informações como: Assunto, Remetente, Data, Hora e Tamanho.
- **Apagar Múltiplos:** Seleciona mais de uma mensagem para apagar.
- **Apagar tudo:** Apaga todas as mensagens de texto salvas em rascunho.

CAIXA DE SAÍDA (Menu • Mensagens • Caixa de Saída)

Exibe todas mensagens que falharam durante o seu envio. Caso tenha ocorrido algum problema no envio da mensagem, a informação será exibida antes do destinatário. *Verifique com sua operadora a disponibilidade e as configurações para a utilização destes serviços.*

- **Pressione a Tecla de Função 1 — (Opções) para:**
- **Ver:** Visualiza a mensagem selecionada.
- **Apagar:** Apaga a mensagem selecionada.
- **Reenviar:** Reenvia a mensagem selecionada.
- **Editar:** Permite editar a mensagem.
- **Informação:** Permite visualizar informações como: Assunto, Remetente, Data, Hora e Tamanho.
- **Apagar Múltiplos:** Seleciona mais de uma mensagem para apagar.
- **Apagar tudo:** Apaga todas as mensagens da pasta.

ENVIADOS (Menu • Mensagens • Enviados)

Visualiza listas e conteúdos de mensagens enviadas neste menu e também verifica se a transmissão foi feita corretamente.

OUVIR CORREIO DE VOZ (Menu • Mensagens • Ouvir Correio de Voz)

Antes de utilizar esta função você precisa inserir o número de voz do servidor obtido através da sua operadora de serviços. Você pode se conectar rapidamente ao primeiro servidor de voz mantendo pressionada a tecla 1 na Tela Inicial. *Verifique com sua operadora a disponibilidade e as configurações para a utilização destes serviços.*

Sempre que uma mensagem de voz for recebida, o ícone aparecerá na tela de seu telefone.

MENSAGEM INFORMATIVA (Menu • Mensagens • Mensagem Informativa / Serviço de Informação)

São mensagens de texto oferecidas pela operadora GSM para os seus usuários. Estas mensagens possuem diversas finalidades de informação: meteorologia, trânsito, táxis, farmácias, ofertas para compras, notícias, etc. Cada tipo de informação possui um número na mensagem para que você possa contatar a operadora. Ao recebê-la, você verá uma mensagem pop-up lhe avisando sobre o recebimento, ou a mensagem será exibida diretamente. *Verifique com sua operadora a disponibilidade e as configurações para a utilização destes serviços.*

LER (Menu . Mensagens • Mensagem Informativa / Serviço de Informação • Ler)

TÓPICOS (Menu • Mensagens • Mensagem Informativa / Serviço de Informação • Tópicos) - Depende da rede.

• **Ver lista:** Visualiza a lista com todos os números de informações de serviço. Pressione a Tecla de Função 1 (Opções) para editar, apagar ou criar um novo tópico.

• **Lista ativa:** Ativa ou desativa o serviço. Pressione a Tecla OK (OK) para selecionar os Tópicos e a Tecla de Função 2 (Concluído) para salvar.

MODELOS (Menu • Mensagens • Modelos)

Modelos pré-determinados para auxiliar na composição de mensagens.

TEXTO (Menu • Mensagens • Modelos • Texto)

As opções de textos disponíveis são:
“Por favor me ligue.”
“Estou atrasado. Chegarei às”
“Onde você está agora?”
“Estou a caminho.”
“Ligue assim que puder.”
“Eu te amo!”
1) Pressione a Tecla de Função 1 — (Opções) para:

Ver: Visualiza o modelo selecionado.
Apagar: Apaga o modelo selecionado.
Adicionar novo: Permite adicionar um novo modelo à lista.
Enviar por SMS: Envia o modelo como mensagem de texto.
Enviar por MMS: Envia o modelo como mensagem MMS.
Editar: Edita o modelo selecionado.
Apagar tudo: Apaga todos os modelos.

MULTIMÍDIA (Menu • Mensagens • Modelos • Multimídia)

1) Depois de adicionar o assunto, pressione a Tecla de Função 1 — Selec.

Salvar: Salva a mensagem como modelo em Rascunhos.
Inserir: Permite inserir Símbolo, Imagem, Som, Nova imagem e um novo som na mensagem.

Pré-visualizar: Permite ver a mensagem criada. Cada slide é exibido automaticamente, você pode mover de um slide para outro com a Tecla ‹ ›.
Para reproduzir a mensagem, pressione a Tecla de Função 1 — (Reiniciar).

Editar assunto: Permite alterar o assunto da mensagem.
Apagar slide: Apaga o slide atual.
Duração do Slide: Permite escolher o tempo de apresentação do Slide.
Idiomas T9: Ativa ou desativa o modo de inserção de texto T9.
Sair: Sai do editor de modelos de Multimídia.
Mover para: Permite mover para o slide desejado.

Obs: Esta função só estará disponível quando a mensagem multimídia conter mais de um slide.

CONFIGURAÇÕES (Menu • Mensagens • Configurações)

Permite visualizar e alterar as configurações do menu Mensagem.

MENSAGEM SMS (Menu • Mensagens • Configurações • Mensagem SMS)

Configura as suas preferências para o serviço de mensagens de texto.

- **Tipos de mensagem:** Permite determinar o tipo padrão de mensagem (Texto, Voz, Fax, Localizador, X.400, E-mail, ERMES). A rede pode converter as mensagens para o formato selecionado. O tipo de mensagem desejado pode ser determinado para Texto.
- **Período de validade:** Configura o tempo de validade que você deseja que as mensagens sejam armazenadas no centro SMS, enquanto procuram ser entregues a seus destinatários.

Os valores possíveis são: 30 minutos, 1 hora, 6 horas, 1 dia e 1 semana, Máximo, caso aceitos pela sua operadora.

Obs: Ao optar pelo período maxímo, o tempo de armazenamento será definido por sua operadora.

• **Relatório de entrega:** Ativa ou Desativa a função de Confirmação. Quando esta função está ativa, a rede informa se a sua mensagem foi entregue ou não.
• **Responder através do mesmo centro:** Permite que o destinatário da sua mensagem SMS a responda através do mesmo centro de mensagens que o seu, caso este serviço esteja disponível na rede. Com esta opção ativa você será responsável pelo custo da mensagem de resposta.
• **Mensagem de número central:** Armazena ou altera o número da porta de e-mail, exigido ao enviar mensagens de texto. *Você deve obter este número com o seu provedor de serviço.*

MENSAGEM MMS (Menu • Mensagens • Configurações • Mensagem MMS)

Configura as opções de mensagem multimídia.

• **Assunto:** Inserir um campo de assunto nas mensagens enviadas.
• **Duração do slide:** Define o tempo de exibição dos slides.
• **Prioridade:** Define a prioridade da mensagem.
• **Período de Validade:** Permite a configuração do tempo de validade que você deseja que as mensagens sejam armazenadas no centro MMS enquanto procuram ser entregues.
• **Relatório de entrega:** Permite ativar ou desativar a função de Confirmação. Quando esta função está ativa, a rede informa se a sua mensagem foi entregue ou não.
• **Relatório de Leitura:** Permite configurar o recebimento automático do relatório de leitura.
• **Download automático:** Ativa ou desativa o recebimento automático de mensagens.
- Ligado: As mensagens são baixadas automaticamente.
- Desligado: Requer uma confirmação para baixá-las.
- Apenas rede doméstica: As mensagens são baixadas apenas quando você estiver dentro de sua área de registro. Fora da área de serviço, você deverá autorizar o download.

- **Perfis de rede:** Cofigura o aparelho para acessar o serviço.
- **Tipos de mensagem permitidos:** Pessoal, Anúncio ou Informação.

E-MAIL (Menu • Mensagens • Configurações • E-mail)
Permite a configuração de sua conta de e-mail, ponto de acesso e assinatura. *Verifique com sua operadora a disponibilidade e as configurações para a utilização deste serviço.*

NÚMERO CAIXA POSTAL (Menu • Mensagens • Configurações • Número de Mensagem de Voz / Caixa Postal)
Este recurso permite obter o número do correio de voz caso este serviço seja suportado pela sua operadora. *Verifique com sua operadora a disponibilidade e as configurações para a utilização deste serviço.*

Opções disponíveis:
- **Local:** Permite ouvir suas mensagens de voz quando você está em sua área de registro.
- **Roaming:** Permite ouvir suas mensagens de voz mesmo quando você está fora de sua área de registro.

MENSAGEM INFORMATIVA (Menu • Mensagens • Configurações • Mensagem Informativa)
Configura as opções de informações de serviço.

Opções disponíveis:
- **Receber:** Ativa ou desativa o recebimento de mensagens informativas.
- **Aviso:** Ativa ou desativa o alerta para recebimento de mensagens de serviço.
- **Idioma:** Configura o idioma da mensagem.

MENSAGENS PUSH (Menu • Mensagens • Configurações • Mensagens Push)

Configura as opções para Mensagens Push, que são notificações como cabeçalhos de notícias e outros assuntos enviadas por WAP. Estas mensagens podem conter textos ou links para acesso a um determinado portal WAP. *Verifique com sua operadora a disponibilidade e as configurações para a utilização destes serviços.*

Ícone	Descrição
	Mensagem Push não lida
	Mensagem Push lida

Opções disponíveis:

- **Receber:** Com essa opção ativada seu aparelho poderá receber as mensagens push.
- **Fazer download automático:** Com essa opção ativada seu aparelho irá fazer o download das mensagens automaticamente.

MINHA PASTA (Menu • Minha Pasta)

IMAGENS (Menu • Minha Pasta • Imagens)

Permite visualizar as Fotos e outras Imagens salvas no aparelho.

1) Selecione a Imagem com a Tecla

.

2) Pressione a Tecla de Função 1 — (Opções):
Opções disponíveis:

Ver: Visualiza o arquivo selecionado.
Apagar: Apaga o arquivo selecionado.
Definir como: Define o arquivo como Papel de parede ou Imagem ID (de identificação de um contato).
Enviar via: Permite enviar o arquivo via MMS, Bluetooth ou E-mail.
Arquivo: Permite Renomear, Mover para outra pasta ou visualizar Informações (nome, tamanho, data e hora, etc.) dos arquivos.
Imprimir via Bluetooth: Envia o arquivo para uma impressora via Bluetooth.
Ver em Slides: Permite ver as imagens em slides.
Nova pasta: Cria uma nova pasta para armazenamento das imagens.
Apagar múltiplos: Permite apagar mais de um arquivo de uma só vez.
Apagar tudo: Apaga todos os arquivos de Imagem salvos no telefone.
Organizar por: Alterna a ordem de organização dos arquivos em Data, Tipo ou Nome.
Lista/Visualização em miniatura: Alterna o modo de exibição entre Listas ou Miniaturas.
Nota: Os arquivos originais do aparelho não podem ser apagados, renomeados, movidos ou enviados via MMS e Bluetooth.
Enviar via Bluetooth: Após ativar o Bluetooth em seu aparelho, você poderá enviar este vídeo a um dispositivo pareado. O arquivo só podera ser transferido para outros aparelhos compatíveis que suportam a tecnologia bluetooth.
Este aparelho suporta receber arquivos de imagem (JPG),via Bluetooth, com o tamanho máximo de 1280 x 960.

SONS (Menu • Minha Pasta • Sons)

Neste menu é possível reproduzir os arquivos de audio armazenados em seu aparelho.

1) Selecione o arquivo de música desejado com a tecla e pressione a tecla de função 1 (Opções) para:
Reproduzir: Executa o arquivo selecionado.
Definir como: Define o arquivo como Campainha dos contatos.
Arquivo: Permite renomear, mover para outra pasta ou visualizar informações (nome, tamanho, data ect...) dos arquivos.
Info do arquivo: Permite visualizar informações (nome, tamanho, data e hora, etc.) dos arquivos.
Nova pasta: Cria uma nova pasta para armazenamento das imagens.
Apagar múltiplos: Permite apagar mais de um arquivo de uma só vez.
Apagar tudo: Apaga todos os arquivos de Imagem salvos no telefone.
Organizar por: Alterna a ordem de organização dos arquivos em Data, Tipo ou Nome.

Obs: As opções disponíveis podem variar de acordo com o tipo audio selecionado.

Nota: Os arquivos originais do aparelho não podem ser apagados, renomeados, movidos ou enviados via MMS e Bluetooth.
Este aparelho suporta receber arquivos de sons (Nota de voz) via Bluetooth.

VÍDEOS (Menu • Minha Pasta • Vídeos)

Permite visualizar os vídeos salvos na memória.

1) Selecione o vídeo com a Tecla  .
2) Pressione a Tecla de Função 1 (Opções):

Opções disponíveis:
Reproduzir: Reproduz o vídeo, pressionando a Tecla

.
Apagar: Apaga o arquivo selecionado.
Enviar via: Permite enviar o arquivo via Bluetooth.
Arquivo: Permite Renomear, Mover para outra pasta ou visualizar informações (nome, tamanho, data e hora, etc.) dos arquivos.
Nova pasta: Cria uma nova pasta para armazenamento das imagens.
Apagar múltiplos: Permite apagar mais de um arquivo de uma só vez.
Apagar tudo: Apaga todos os arquivos de Imagem salvos no telefone.
Organizar por: Alterna a ordem de organização dos arquivos em Data, Tipo ou Nome.
Nota: Só é possivel enviar um vídeo via Bluetooth para um dispositivo que suporte esta tecnologia e esteja pareado ao seu aparelho.
O recebimento de arquivos de vídeos, via Bluetooth, depende da resolução, duração, e tipo de compressão do arquivo.

OUTROS (Menu • Minha Pasta • Outros)

Este menu oferece espaço para gravar arquivos externos que não podem ser abertos pelo aparelho.

JOGOS & APLICATIVOS (Menu • Minha Pasta • Jogos & Aplicativos)

Neste menu é possível gerenciar os jogos e aplicativos Java instalados em seu telefone. Você poderá executar ou apagar aplicativos baixados além de definir a conexão. Os aplicativos baixados são organizados em pastas.
Java é uma tecnologia desenvolvida pela Sun Microsystems. Semelhante ao modo como você faz download de aplicativos Java, usando o IE ou o Netscape, o Java MIDlet pode ser usado pelo telefone celular que possui esta capacidade. A disponibilidade de aplicativos, jogos e serviços depende de seu provedor de serviços. Uma vez baixado, o programa Java pode ser visualizado no Menu Jogos e Aplicativos.

JOGOS & APLICATIVOS (Menu • Minha Pasta • Jogos & Aplicativos • Jogos)

Este menu mostra uma lista de jogos Java instalados no aparelho.

Ações disponíveis com a Tecla de Função 1 (Opções):
Jogar: Executa o jogo selecionado.
Apagar tudo: Apaga todos os jogos.
Atualizar: Verifica se existe uma atualização para o jogo selecionado.
Informação: Exibe informações do jogo selecionado.
Permissões: Exibe as permissões do jogo selecionado.

Nota: Você não pode apagar ou renomear uma pasta previamente instalada ou um jogo nesta pasta.

PERFIS DE REDE (Menu • Minha Pasta • Jogos & Aplicativos • Perfis de Rede)

Permite editar e mudar as configurações WAP dos perfis.
1) Selecione a opção desejada com a Tecla OK e pressione a Tecla de Função 1 (Opções).
- **Ativar:** Ativa o perfil selecionado.
- **Ver:** Exibe as informações do perfil selecionado.
- **Novo perfil:** Permite criar um novo perfil.
- **Reiniciar tudo:** Restaura as configurações originais.

Nota: Essa opção pode não estar disponível em seu terminal, pois sua disponibilidade varia de acordo com a operadora escolhida.

MENU SIM (Menu • Menu SIM)

Mostra a opções disponíveis no seu cartão SIM.
Verifique com sua operadora a disponibilidade e as configurações para a utilização deste serviço.

CONTATOS (Menu • Contatos)

Seu telefone e seu cartão SIM permitem o armazenamento dos dados de pessoas com as quais você mantém contato. O LG Chocolight permite o armazenamento de até 1000 contatos. O nome de cada contato assim como os números de telefone deverão ter no máximo 40 caracteres. A capacidade do cartão SIM pode variar de operadora para operadora.

BUSCAR (Menu • Contatos • Buscar)

Exibe a lista com os contatos armazenados no cartão SIM e na memória do telefone.

1) Digite as iniciais do nome e efetue a busca com a Tecla .
2) Selecione o contato desejado e pressione a Tecla de Função 1 (Opções) para:

- **Ver:** Exibe o nome e o número do contato.
- **Editar:** Edita nomes, números, grupos e fotos.
- **Nova Mensagem:** Permite escrever mensagens SMS, MMS.
- **Enviar via:** Permite enviar as informações do contado via SMS, MMS, Bluetooth ou e-mail.
- **Apagar:** Apaga o contato selecionado.
- **Novo Contato:** Permite criar um novo contato na agenda.
- **Apagar múltiplos:** Selecione mais de um contato para apagar.
- **Copiar para SIM/Telefone:** Copia os contatos do SIM para o Telefone ou do Telefone para o SIM.
- **Número principal:** Define o número principal do contato.

NOVO CONTATO (Menu • Contatos • Adicionar Novo / Novo Contato)

1) Selecione em “Memória” o local onde deseja armazenar os dados do contato com a Tecla , você pode selecionar entre “Telefone” e “SIM”.

Adicionando nova entrada na memória do cartão SIM:
Voce pode gravar um nome e um número de telefone.

2) Digite o nome e pressione a Tecla .

3) Digite o número do telefone e pressione a Tecla (OK) para salvar.

Adicionando nova entrada na memória do telefone:
Você pode gravar um nome, telefones, E-mail, selecionar um grupo, imagem e uma campainha.

2) Digite o nome e pressione a Tecla .

3) Digite o número do telefone e pressione a Tecla .

4) Digite um e-mail e pressione a Tecla .

5) Selecione um grupo de chamada: “Grupo 1, Grupo 2, Grupos 3, Sem grupo, Família, Amigos, Colegas ou VIP” com a Tecla .

6) Pressione a Tecla e escolha uma campainha para o contato.

7) Pressione a Tecla para escolher uma imagem, pressione a Tecla de Funçao 1 (Opções) e selecione “Imagens” ou “Nova imagem” para o contato.

8) Pressione a Tecla (OK) para salvar.

DISCAGEM RÁPIDA (Menu • Contatos • Discagem Rápida)

Permite gravar números de telefones para a discagem rápida.

1) Selecione uma posição com “Vazio”, pressione a Tecla de Função 1 (Adicionar) e busque um nome na lista de contatos.

2) Associe o nome à tecla pressionando a Tecla de Função 1 (Selec.).

• Pressione a Tecla de Função 1 (Opções) para alterar o nome associado à discagem rápida, remover a discagem rápida, ou enviar uma mensagem de texto ou multimídia.

GRUPOS (Menu • Contatos • Grupos)

Permite que você possa separar seus contatos por grupos de chamadas e assim diferenciar o toque de chamada e pelo ícone quando um deles ligar para você. O aparelho possui 7 grupos.

1) Cada grupo de chamada será exibido: Família, VIP, Amigos, Colega, Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3.

2) Selecione o nome do Grupo que você deseja gerenciar e pressione a Tecla de Função 1 (Opções).

3) Você verá os seguintes submenus abaixo dos grupos definidos.

Ver membros: Exibe a lista de membros do Grupo.
Campainha do grupo: Permite definir o toque a ser utilizado quando você recebe uma chamada de um número do grupo.
Ícone de grupo: Permite selecionar um ícone gráfico de identificação do grupo.
Adicionar membro: Adiciona um membro ao grupo.
Remover membro: Apaga um membro do Grupo.

Remover todos os membros: Remove todos os membros do grupo.
Renomear: Permite mudar o nome do grupo.
Reiniciar tudo: Restaura as configurações iniciais dos grupos. Está opção remove os membros dos grupos.

COPIAR TUDO (Menu • Contatos • Copiar Tudo)

Copia todos os contatos do telefone para o cartão SIM ou vice versa.

1) Selecione uma das opções disponíveis com a Tecla e pressione a Tecla de Função 1 (OK).

- **SIM -> telefone:** Copia todos os contatos do cartão SIM para o telefone.
- **Telefone -> SIM:** Copia todos os contatos do telefone para o cartão SIM.

APAGAR TUDO (Menu • Contatos • Apagar Tudo)

CUIDADO! Uma vez apagadas as informações não poderão ser recuperadas!
Apaga todos os contatos do cartão SIM e do telefone. *Para sair sem apagar nada, pressione a Tecla END/POWER* .

1) Selecione a memória que deseja apagar com a tecla , “SIM” ou “TELEFONE”, e pressione a tecla de Função 1 (OK).
2) Entre com o código de segurança (O código de segurança padrão é “0000”), e pressione a tecla de Função 1 (OK).

CONFIGURAÇÕES (Menu • Contatos • Configurações)

Ajusta as configurações de visualização do Menu Contatos.

VISUALIZAÇÃO (Menu • Contatos • Configurações • Visualização)

Define a opção de visualização dos contatos.

1) Selecione uma das opções disponíveis com a Tecla e pressione a Tecla de Função 1 (OK).

- **Somente Nome:** Exibe apenas o nome dos contatos na listagem.
- **Nome e número:** Exibe o nome e os números dos contatos na listagem.
- **Com Imagens:** Exibe o nome e a foto correspondente ao contato na listagem.

INFORMAÇÃO (Menu • Contatos • Informação)

Este menu exibe informações de números de serviço, do seu número de telefone e seu cartão de visita.

NÚMERO DE SERVIÇO (Menu • Contatos • Informação • Número de Serviço)

Permite visualizar os números de serviços disponibilizados pela sua operadora e chamá-los diretamente.

1) Selecione uma das opções disponíveis com a Tecla e pressione a Tecla SEND .

MEU Nº TELEFONE (Menu • Contatos • Informação • Meu Nº de Telefone)

Esta função depende do seu cartão SIM. Permite salvar e verificar seu número de telefone no cartão SIM.

CARTÃO DE VISITAS (Menu • Contatos • Informação • Cartão de Visitas)

Esta função permite que você crie um cartão de visita para ser adicionado à suas mensagens.

1) Pressione a Tecla de Função 1 (Novo), entre com as informações necesárias e pressione a Tecla de Função 1 (Salvar) para salvar seu novo cartão de visita.

CONFIGURAÇÕES (Menu • Configurações)

DATA E HORA (Menu • Configurações • Data e Hora)

Configura as funções de data e hora do seu aparelho.

CONFIGURAÇÕES DA DATA (Menu • Configurações • Configurações da Data)

Permite ajustar manualmente a data.

1) Efetue os ajustes necessários e pressione a Tecla OK (OK).

FORMATO DA DATA (Menu • Configurações • Formato da Data)

Ajusta o formato da data do aparelho.

1) Selecione a opção desejada e pressione a Tecla de Função 1 (OK).

DD/MM/AAAA: (dia/mês/ano)
MM/DD/AAAA: (mês/dia/ano)
AAAA/MM/DD: (ano/mês/dia)

CONFIGURAÇÃO DA HORA (Menu • Configurações • Configuração da Hora)

Permite ajustar manualmente a data.

1) Efetue os ajustes necessários e pressione a Tecla OK (OK).

FORMATO DA HORA (Menu • Configurações • Formato da Hora)

Seleciona o formato que a hora será apresentada.

1) Selecione a opção desejada 12h ou 24h e pressione a Tecla de Função 1 (OK).

ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA (Menu • Configurações • Atualização Automática)

Ativa a atualização automática de data e hora pela rede.

1) Selecione a opção desejada com a Tecla e pressione a Tecla de Função 1 (OK).

IDIOMAS (Menu • Configurações • Idiomas)

Seleciona um idioma para o Menu do telefone.

1) Selecione o idioma desejado com a Tecla e pressione a Tecla de Função 1 (Selec.).

PERFIS (Menu • Configurações • Perfis)

Permite ajustar e configurar os tons do telefone para diferentes eventos, atividades ou chamadas em grupo.

GERAL (Menu • Configurações • Perfis • Geral)
Ajusta o perfil Geral.

SILENCIOSO (Menu (Menu • Configurações • Perfis • Silencioso)
Ajusta o perfil Silencioso, indicado para locais onde não seja permitido emitir sons.

SOMENTE VIBRAÇÃO (Menu • Configurações • Perfis • Somente Vibração)
Ajusta o perfil Vibração. Neste modo, os alertas são vibratórios.

ALTO (Menu • Configurações • Perfis • Alto)
Ajusta o perfil Alto, indicado para locais onde haja muito barulho.

FONE DE OUVIDO (Menu • Configurações • Perfis • Fone de Ouvido)
Ajusta o perfil Fone de ouvido quando você utilizá-lo.

CONFIGURAÇÕES DE TELA (Menu • Configurações • Configurações de Tela)
Configura as funções da tela de seu aparelho.

PAPEL DE PAREDE (Menu • Configurações • Configurações de Tela • Papel de Parede)
Seleciona a imagem de fundo para a tela principal.

1) Selecione a imagem desejada com a Tecla

e pressione a Tecla

(OK).

LUZ DE FUNDO (Menu • Configurações • Configurações de Tela • Luz de Fundo)

Permite selecionar o tempo de iluminação da tela e do teclado. Lembre-se de que a iluminação é um dos fatores que contribui para o consumo de bateria.

1) Selecione a opção desejada com a Tecla e pressione a Tecla de Função 1 (OK).

Visor: Desligado, 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 60 segundos e 180 segundos.

Teclado: Pode ser configurado também o tempo de iluminação do teclado entre as opções: Desligado, 5 segundos, 10 segundos e 30 segundos.

BRILHO (Menu • Configurações • Configurações de Tela • Brilho)

Ajusta o Brilho da tela.

1) Selecione a opção desejada com a Tecla e pressione a Tecla de Função 1 (Selec.).

TECLA DE ATALHO (Menu • Configurações • Configurações de Tela • Tecla de Atalho)

Através dessa opção é possível habilitar e desabilitar as teclas de atalho na Tela Principal.

1) Selecione a opção desejada e pressione a Tecla de Função 1 (OK).

ESTILO DO MENU (Menu • Configurações • Configurações de Tela • Estilo do Menu)

Esta opção permite alterar o estilo do menu.

1) Selecione uma das opções e pressione a Tecla de Função 1 (OK).

NOTA DE SAUDAÇÃO (Menu • Configurações • Configurações de Tela • Nota de Saudação)

Ative a função e digite um texto que será exibido no modo de espera.

1) Selecione entre “Ligado” e “Desligado”, digite a mensagem e pressione a Tecla de Função 1 — (OK).

NOME DA REDE (Menu • Configurações • Configurações de Tela • Nome da Rede)

Ativa ou não a exibição do nome da rede na tela.

1) Selecione a opção desejada e pressione a Tecla de Função 1 — (OK).

COR DA FONTE DE DISCAGEM (Menu • Configuraçõe • Configurações de Tela • Cor da Fonte de Discagem)

Exibe os números coloridos na Tela de Discagem.

1) Selecione a opção desejada com a Tecla ⌃⌄ e pressione a Tecla de Função 1 — (OK).

CONECTIVIDADE (Menu • Configurações • Conectividade)

BLUETOOTH (Menu • Configurações • Conectividade • Bluetooth)

Bluetooth QD ID B012428

Esta tecnlogia permite a transferência de informações, arquivos, imagens, sons, usando radiofreqüência. O alcance aproximado para pareamento com esta tecnologia é de 10 metros. A conexão Bluetooth pode sofrer interferências como qualquer outro tipo de comunicação que utiliza RF.

Notas:

a) As instruções de pareamento para cada dispositivo podem ser diferentes. Leia o manual do usuário de cada dispositivo para obter maiores informações.

b) Caso você utilize o PCSync, poderá sincronizar apenas a Agenda de seu aparelho.

c) Este aparelho não suporta receber arquivos via Bluetooth.

BLUETOOTH LIGAR/DESLIGAR - Estado

Ativa o serviço Bluetooth.

1) Selecione a opção desejada e pressione a Tecla

(OK).

Nota: Com o serviço de Bluetooth ativo o consumo de bateria será maior.

LISTA DE DISPOSITIVOS / MEUS DISPOSITIVOS

Exibe a lista com dispositivos compatíveis com a tecnologia Bluetooth pareados ao aparelho.

1) Selecione a opção desejada e pressione a Tecla

(OK).

- **Novo:** Busca por um novo dispositivo bluetooth.

Ao terminar a procura será exibido uma lista com os dispositivos encontrados. Selecione o dispositivo que deseja se conectar e pressione a Tecla de Função 1 (Parear). Insira uma senha de 4 dígitos, que devera ser compartilhada com o outro dispositivo, e pressione a Tecla

(OK).

Assim que o pareamento for aceito pelo outro dispositivo o mesmo será exibido

na lista. Pressione a Tecla de Função 1 (Opções) para:
Conectar: Inicia uma conexão entre os dispositivos.
Novo: Procura por um novo dispositivo.
Apagar: Apaga o dispositivo bluetooth da lista.
Renomear: Permite trocar o nome do dispositivo conectado.
Apagar tudo: Apaga todos os dispositivos bluetooth da lista.

CONFIGURAÇÕES DE BLUETOOTH

Configura o nome e a visibilidade do seu aparelho.
1) Selecione a opção desejada e pressione a Tecla OK (OK).
- **Minha visibilidade:** Permite que seu aparelho seja visto por outros dispositivos Bluetooth.
- **Meu nome:** Permite definir um nome para o seu dispositivo Bluetooth. O nome padrão é MG 280.
- **Meu endereço:** Exibe o endereço de Bluetooth do seu aparelho.

REDE (Menu . Configurações • Conectividade • Rede)

Permite alterar as configurações de rede do seu aparelho.

1) Selecione a opção desejada e pressione a Tecla OK (OK).

SELEÇÃO DE REDE

Define a seleção da rede que seu aparelho usará para comunicar-se. Esta seleção poderá ser manual ou automática.

1) Selecione a opção desejada e pressione a Tecla OK (OK).

- **Automático:** O telefone busca uma rede automaticamente. Mesmo que você ligue e desligue o telefone, a busca pela rede será automática.
- **Manual:** O telefone exibe uma lista com as redes disponíveis para que você possa selecionar. Em caso de problema ao selecionar uma rede, o aparelho permitirá que uma nova rede seja selecionada.
- **Preferidas:** Permite que você crie uma lista com suas redes preferidas para conexão.

SELEÇÃO DE BANDA / MUDAR FREQUENCIA

Permite selecionar a banda de operação.

1) Selecione a opção desejada de acordo com a rede e pressione a Tecla

(OK).

- **EGSM/DCS**
- **PCS**

CONEXÃO GPRS

Se você selecionar “Ao ligar” e estiver em uma rede que suporte pacotes de dados, o telefone entrará na rede GPRS e enviará pequenas mensagens pela rede. Além disto, o envio e recebimento de dados como e-mails é mais rápido em uma conexão de pacotes de dados. Se você selecionar “Se necessário”, o telefone iniciará uma conexão de pacotes somente quando você abrir um aplicativo ou ação que precise da função. A conexão GPRS será fechada assim que não for mais necessária.

1) Selecione a opção desejada com a Tecla e pressione a Tecla de Função 1 (OK).

Nota: Com o serviço GPRS sempre ligado o consumo de bateria sera maior.

PONTO DE ACESSO

Permite editar e mudar as configurações de WAP e MMS.

1) Selecione a opção desejada e pressione a Tecla de Função 1 — (Opções) para:

Ver: Visualiza a configuração atual.

Editar: Permite alterar as configurações do ponto de acesso.

Novo Ponto de acesso: Permite criar e configurar um novo ponto de acesso.

Apagar: Permite apagar o ponto de acesso.

Reiniciar tudo: Restaura as configurações do ponto de acesso.

Nota: Informamos que este terminal não suporta a funcionalidade de DUN (Dial Up Network), onde o mesmo não pode funcionar como modem, DUN somente via cabo de dados.

CHAMADA (Menu • Configurações • Chamada)

Permite alterar as configurações de chamada do telefone.

DESVIO DE CHAMADAS (Menu • Configurações • Chamadas • Desvio de Chamadas)

Quando este serviço da rede está ativado, você pode direcionar suas chamadas para outro número de telefone, como por exemplo, para o número da sua caixa postal. Para mais detalhes, por favor entre em contato com o seu provedor de serviço. Selecione uma das opções, como por exemplo, “Se ocupado” para desviar chamadas quando o seu número está ocupado ou quando rejeita ligações.

1) Selecione a opção desejada com a Tecla ⌃⌄ e pressione a Tecla de Função 1 — (OK).

Opções disponíveis:

- **Todas de Voz:** Transfere todas as chamadas de voz.
- **Se Ocupado:** Somente quando o telefone está em uso.
- **Sem resposta:** Transfere as chamadas de voz quando você não as atende.
- **Se inacessível:** Transfere as chamadas de voz quando o aparelho estiver desligado ou fora da área de serviço.
- **Todas de Dados:** Transfere todas as chamadas de dados para um PC com uma conexão.
- **Todas de Fax:** Transfere todas as chamadas de dados para um fax.
- **Cancelar tudo:** Cancela todas as transferências de chamadas.

Ao selecionar as opções de 1 a 6 o usuário poderá escolher entre:

- Ativar: Ativa a opção selecionada.

. Para o correio de voz: Permite desviar a chamada para o correio de voz.

. Para outro número: Permite desviar a chamada para um outro número.

. Para um nº favorito: Permite desviar a chamada para um número definido como favorito.

- Cancelar: Cancela a opção selecionada.

- Ver estado: Permite visualizar o status da opção selecionada.

* Opções exibidas somente se suportadas pelo seu cartão SIM.

ATENDIMENTO (Menu • Configurações • Chamadas • Atendimento)

Configura o modo de atendimento das chamadas.

1) Selecione a opção desejada com a Tecla e pressione a Tecla de Função 1 (OK).

Opções disponíveis:

- **Abrir Slide:** Atende o telefone ao deslizar o slide para cima.
- **Qualquer tecla:** Atende a chamada com qualquer tecla, exceto a Tecla END/ POWER .
- **Pressionar 'Enviar':** Atende a chamada somente quando a Tecla Enviar é pressionada.

ENVIAR MEU NÚMERO (Menu • Configurações • Chamadas • Enviar Meu Número)

Este serviço da rede permite enviar (se "Ligado") ou não (se "Desligado") o número de seu telefone em uma chamada. Selecione "Definido pela rede" para restaurar as configurações para aquelas contratadas pelo seu provedor de serviço.

1) Selecione a opção desejada com a Tecla e pressione a Tecla de Função 1 (OK).

Nota: Esta opção só será válida se o serviço for suportado por sua operadora.

CHAMADA EM ESPERA (Menu • Configurações • Chamadas • Chamada em Espera)

A rede o notificará sobre uma segunda chamada enquanto você estiver com a primeira em curso. Selecione "Ativar" para solicitar que a rede ative esta função, "Cancelar" para solicitar que a rede desative a função ou "Ver estado", para visualizar se a função está ativa ou não.

1) Selecione a opção desejada com a Tecla e pressione a Tecla de Função 1 (OK).

ALERTA DE MINUTO (Menu • Configurações • Chamadas • Alerta de Minuto)

Esta opção permite que o aparelho emita um bip a cada minuto. Com isso, o usuário pode controlar o tempo de duração da ligação.

1) Selecione a opção desejada com a Tecla e pressione a Tecla de Função 1 (OK).

REDISCAGEM AUTOMÁTICA (Menu • Configurações • Chamadas • Rediscagem Automática)

Efetua discagem automática em caso de rede ocupada ou indisponibilidade do serviço. Para interromper as tentativas de rediscagem, pressione a Tecla END/ POWER .

1) Selecione a opção desejada com a Tecla e pressione a Tecla de Função 1 (OK).

Nota: Este recurso não emite alerta sonoro para indicar que a chamada foi completada. Por isso, você deverá manter o aparelho próximo ao ouvido.

ENVIAR TONS DTMF (Menu • Configurações • Chamadas • Enviar Tons DTMF)

Permite o envio de tons DTMF para serviços automatizados como bancos e cartões de crédito.

1) Selecione a opção desejada e pressione a Tecla (OK).

SEGURANÇA (Menu • Configurações • Segurança)

Diversos códigos e senhas são utilizados para proteger as funções do seu telefone. Estas serão descritas nas próximas seções.

SOLICITAÇÃO DO PIN (Menu • Configurações • Segurança • Solicitação do PIN)

Nesta função você determina se seu telefone irá solicitar ou não o Código PIN sempre que ele for ligado. Como conseqüência, qualquer pessoa que não possua o seu código PIN não poderá utilizar o seu telefone sem o seu consentimento.
Nota: Antes de desativar a Solicitação do Código PIN, este deverá ser solicitado.

1) Selecione a opção desejada com a Tecla e pressione a Tecla de Função 1 (OK).

Opções disponíveis:

- **Ligado:** Ativa a função. Código PIN será solicitado.
- **Desligado:** Desativa a função. O Código PIN será solicitado.

BLOQUEAR TELEFONE (Menu • Configurações • Segurança • Bloquear Telefone)

Bloqueia o telefone com o uso de senha. Sempre que for ligado, será necessário digitá-la. O padrão de fábrica é 0000.

1) Selecione a opção desejada com a Tecla e pressione a Tecla de Função 1 (OK). As seguintes opções estarão disponíveis:
Desligado: O telefone não será bloqueado.
Quando ligar: Bloquea o telefone sempre que for ligado.
Ao alterar SIM: Bloqueia o aparelho sempre que o cartão SIM for alterado.
Imediatamente: Bloqueia o telefone imediatamente.

BLOQUEAR TECLADO (Menu • Configurações • Segurança • Bloquear Teclado)

Bloqueia automaticamente o teclado após certo período de inatividade.

1) Selecione a opção desejada com a Tecla e pressione a Tecla de Função 1 (OK).

Nota: Essa opção pode não estar disponível em seu terminal, pois sua disponibilidade varia de acordo com a operadora escolhida.

RESTRIÇÃO DE CHAMADA (Menu • Configurações • Segurança • Restrição de Chamada)

Este recurso impede que certos tipos de chamadas sejam efetivadas ou recebidas em seu aparelho.

1) Selecione a opção desejada com a Tecla e pressione a Tecla de Função 1 (OK).

As seguintes opções estarão disponíveis:

- **Todas realizadas:** Nenhuma ligação poderá ser feita
- **Cham. internacionais efetuadas:** Nenhuma ligação internacional poderá ser feita.
- **Cham. internacionais em roaming:** Nenhuma ligação internacional poderá ser feita quando o aparelho estiver em roaming.
- **Todas recebidas:** Nenhuma ligação poderá ser recebida.
- **Cham. recebidas em roaming:** Nenhuma ligação poderá ser recebida quando estiver em roaming.
- **Cancelar tudo:** Cancela todas as restrições.
- **Mudar Senha:** Permite alterar o Código de Restrição de Chamadas.

Nota: Para usar o serviço de Restrição de Chamadas, você precisa inserir a senha da rede. Mesmo com as chamadas bloqueadas, é possível fazer chamadas para alguns números de emergência em algumas redes.

* Opção exibida somente se suportada pelo seu cartão SIM.

CONFIGURAÇÃO FDN (Menu • Configurações • Segurança • Configuração FDN)

Com este recurso ativado, o aparelho só efetuará chamadas para uma lista de números pré-definidos, caso esta função seja suportada pelo seu cartão SIM. Esta lista é protegida pelo Código PIN2.

1) Selecione a opção desejada com a Tecla — e pressione a Tecla de Função 1 — (OK).

As seguintes opções estarão disponíveis:

- **Ligado:** Ativa a lista de números permitidos para chamadas.
- **Desligado:** O aparelho poderá chamar qualquer número.
- **Listar Números:** Permite visualizar a lista de números permitidos para chamadas.

Nota: Nem todos os cartões SIM possuem um PIN2. Caso o seu não tenha, esta opção do menu não será exibida.

MUDAR CÓDIGOS (Menu • Configurações • Segurança • Mudar Códigos)

Permite alterar a senha atual para uma nova. Você precisa inserir a senha atual antes de fazer a alteração.

Você pode alterar os seguintes códigos de acesso: Código PIN2, Código de Segurança.

1) Selecione a opção desejada com a Tecla ⌃⌄ e pressione a Tecla de Função 1 — (OK).

Nota: PIN (Número de Identificação Pessoal). Anote os novos códigos em local seguro onde você possa acessar caso seja necessário.

MODO AVIÃO (Menu • Configurações • Modo Avião)

Permite utilizar funções no aparelho que não necessitam de transmissão de RF. Nesse modo o telefone fica ligado mas não transmite nem recebe nenhum sinal da rede.

1) Selecione a opção desejada e pressione a Tecla OK (OK).

ECONOMIA DE ENERGIA (Menu • Configurações • Economia de Energia)
Ativa o modo econômico, prolongando assim a duração da bateria.

1) Selecione a opção desejada com a Tecla e pressione a Tecla de Função 1 (OK).

RESTAURAR (Menu • Configurações • Restaurar)

RESTAURAR DEFINIÇÕES (Menu • Configurações • Restaurar • Restaurar Definições)
Você pode facilmente restaurar as configurações de fábrica no aparelho.
1) Insira a senha de quatro dígitos.

REINICIAR (Menu • Configurações • Restaurar • Reiniciar)
Permite apagar todo o conteúdo da memória.
Atenção! Uma vez apagadas as informações não poderão ser recuperadas!
1) Insira a senha de quatro dígitos e pressione a Tecla (OK).

ESTADO DA MEMÓRIA (Menu • Configurações • Estado da Memória)
Indica o status da memória do “Telefone”.

COMUM (Menu • Configurações • Estado da Memória • Comum)
Acessa a memória compartilhada do aparelho.

RESERVADA (Menu • Configurações • Estado da Memória • Reservada)
Acessa a memória reservada do aparelho. Usada para armazenar os Contatos, Calendário, Tarefas e Nota.

CARTÃO SIM (Menu • Configurações • Estado da Memória • Cartão SIM)
Acessa a memória do cartão SIM.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DA C.T.I.A.

Aqui se fornece a completa informação de segurança da C.T.I.A. (Associação das Indústrias de Telecomunicações e Comunicações) para os telefones portáteis sem fio. A inclusão dos textos que cobrem os marca-passos, os aparelhos de surdez e os outros dispositivos médicos, são necessários no manual do proprietário para a certificação da C.T.I.A. É utilizado o uso da linguagem restante da C.T.I.A. quando é apropriado.

EXPOSIÇÃO AOS SINAIS DE RADIOFREQÜÊNCIA

Seu telefone portátil sem fio é um transmissor e receptor de rádio de baixa potência. Quando está ligado, este recebe e também envia sinais de radiofreqüência (RF). Em Agosto do ano de 1996, a Comissão Federal de Comunicações (FCC: Federal Communications Commission) adotou as normas de exposição humana à radiofreqüência com os níveis de segurança para os telefones portáteis sem fio. Esses guias são coniventes com os seguintes padrões de segurança previamente estabelecidos pelas organizações de padrões americanos e internacionais:

- ANSI C95.1 (1992)
- NCRP Report 86 (1986)
- ICNIRP (1996)

Estes padrões eram baseados nas avaliações compreensivas e periódicas da literatura científica pertinente. Por exemplo, mais de 120 cientistas, engenheiros, e médicos de universidades, agências de saúde do governo e indústria, examinaram as organizações de pesquisa disponível para desenvolver o Padrão de ANSI Standard (C95.1). O design de seu telefone cumpre com as normas da FCC (e os padrões).

USO DO TELEFONE MÓVEL

POSIÇÃO DO TELEFONE: Segure o telefone da mesma maneira que você seguraria qualquer outro aparelho telefônico, com a antena para cima e sobre o seu ombro.

DICAS PARA O MELHOR USO DO TELEFONE:
Observe as seguintes instruções para que seu telefone funcione de forma mais eficiente:

- Não toque na antena desnecessariamente quando o telefone estiver em uma chamada.
- O contato com a antena afeta a qualidade da chamada e pode fazer com que o telefone funcione em em um nível de energia mais alto do que é necessário.

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

DIRIGIR VEÍCULOS

Verifique as leis e regulamentos em vigor sobre o uso de telefones móveis nas áreas onde você normalmente dirige. Cumpra sempre essas leis. Observe as seguintes instruções se precisar usar seu telefone quando estiver dirigindo:

- Preste muita atenção ao dirigir veículos — dirigir com segurança é a sua principal
  responsabilidade.
- Se o telefone conta com a opção de viva-voz, utilize-o.
- Se as condições do trânsito permitirem, saia da estrada e estacione antes de fazer ou receber uma chamada.

DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS

A maioria dos equipamentos eletrônicos atuais são protegidos contra os sinais de RF. Contudo, alguns dispositivos eletrônicos poderão não estar protegidos contra os sinais de RF emitidos pelo seu telefone móvel.

MARCA-PASSOS

A Health Industry Manufacturers Association (Associação dos Fabricantes da Indústria da Saúde), recomenda que se mantenha uma distância mínima de 15 centímetros (6 polegadas) entre o telefone móvel e o marca-passos para

evitar uma possível interferência com o mesmo. Estas recomendações estão de acordo com as pesquisas e as recomendações da Wireless Technology Research (Pesquisa da Tecnologia Sem Fio). Recomendações para as pessoas que possuem um marca-passos:

- SEMPRE deixe o telefone móvel a uma distância de pelo menos 15 centímetros do marca-passos, quando o telefone estiver LIGADO.
- Você não pode levar o telefone em um bolso que esteja à altura do peito.
- Você deve utilizar o telefone no ouvido que lhe permita manter a maior distância possível do marca-passos para minimizar uma possível interferência.
- Em caso de suspeita de interferência você deve DESLIGAR o seu telefone imediatamente.

APARELHOS DE SURDEZ

Alguns telefones móveis digitais poderão interferir com alguns aparelhos de surdez. No caso de alguma interferência, consulte seu provedor de serviço (ou contate a assistência a clientes para discutir alternativas). Opcional para cada fabricante de telefone.

OUTROS DISPOSITIVOS DE USO MÉDICO

Se você utiliza qualquer outro tipo de equipamento médico, consulte o respectivo fabricante para saber se ele tem proteção adequada contra energia de RF externa. Seu médico poderá ajudá-lo (la) a conseguir essa informação. DESLIGUE o seu telefone nos locais de assistência médica quando houver avisos afixados nessas áreas. Os hospitais ou as instalações de assistência médica poderão estar usando equipamentos sensíveis à energia de RF externa.

VEÍCULOS

Os sinais de RF poderão afetar os equipamentos eletrônicos incorretamente instalados ou os sem proteções à RF em veículos motorizados. Solicite maiores informações para o fabricante ou o representante do seu veículo. Você deverá igualmente consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha instalado no seu veículo.

LOCAIS COM AVISOS AFIXADOS

Sempre DESLIGUE seu telefone em qualquer local onde existam avisos afixados com instruções para tal.

AVIÕES

Os regulamentos da FCC proíbem o uso do telefone celular nos aviões em vôo. DESLIGUE seu telefone antes de embarcar em um avião.

ÁREAS EXPLOSIVAS

Para evitar as interferências com as operações explosivas, DESLIGUE o telefone quando estiver em “áreas explosivas” ou em áreas com avisos afixados: “Desligue o radiotransmissor.”
Sempre obedeça a todos os sinais e instruções.

ÁREAS COM ATMOSFERA POTENCIALMENTE EXPLOSIVA

DESLIGUE o seu telefone quando estiver em qualquer área com atmosferas potencialmente explosivas e obedeça a todos os sinais e instruções. As faíscas nessas áreas poderão provocar uma explosão ou incêndio, podendo ferir as pessoas ou até mesmo matá-las. As áreas com atmosfera potencialmente explosiva são freqüentemente, mas nem sempre, bem sinalizadas. Estão incluídas áreas de abastecimento de combustível tais como postos de gasolina, porões de navios, transporte de combustível ou substância química ou depósitos, veículos que utilizam gás de petróleo liquefeito (como por exemplo propano ou butano); áreas onde o ar contém partículas ou substâncias químicas, tais como: grão, poeira ou pó de metal e qualquer outra área onde você normalmente seria advertido para desligar o motor do seu carro.

PARA VEÍCULOS EQUIPADOS COM AIRBAG

O airbag se infla com muita força. NÃO coloque objetos, incluindo equipamento sem fio instalado ou portátil, na área acima do airbag ou na área onde o airbag infla. Se um equipamento sem fio estiver instalado nestes locais e o airbag se inflar, ele pode causar sérios ferimentos aos ocupantes do veículo.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

1. A GARANTIA COBRE:

A LGESP oferece a você garantia limitada de que a unidade anexa e seus acessórios estarão livres de defeitos de materiais ou fabricação, de acordo com os seguintes termos e condições:

1.1) A garantia legal para os produtos é de (90) noventa dias contados a partir da data da compra do produto.

1.2) Junto à garantia legal, a LGESP garante os produtos no prazo estipulado, como segue:

Telefone celular: (270) duzentos e setenta dias.
Carregador de bateria: (270) duzentos e setenta dias.
Bateria: (90) noventa dias.

1.3) A garantia legal limitada se aplica somente aos usuários que adquiriram o produto no Brasil.

1.4) É necessário apresentar a nota fiscal em caso de manutenção para comprovar a origem do aparelho.

• ATENÇÃO: Caso seja necessário fazer a atualização do software ou manutenção de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download).

2. O QUE ESTA GARANTIA NÃO COBRE:

2.1) Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.

2.2) Defeitos ou danos oriundos do uso anormal, condições anormais, uso impróprio, exposição à umidade, modificações não autorizadas, conexões não autorizadas,

consertos não autorizados, MAU uso, negligência, abuso, acidente, alteração, instalação imprópria, ou outros atos não causados pela LGESP, incluindo danos causados por despacho, fusíveis defeituosos, alimentos ou líqüidos derramados sobre o aparelho.
2.3) Quebra ou dano de antenas, exceto aqueles causados diretamente por defeitos no material ou fabricação.

2.4) Defeitos ou mau funcionamento não informados ao Serviço de Atendimento ao Cliente da LGESP durante o período de garantia.

2.5) Produtos com número de fabricação retirados ou danificados, tornando-os ilegíveis.

2.6) Todas as superfícies plásticas e todas as outras partes expostas externamente arranhadas ou danificadas devido à utilização imprópria pelo usuário.

2.7) Produtos operados fora dos índices máximos informados.

2.8) Produtos alugados mensalmente.

2.9) Produtos consumíveis (como fusíveis).

2.10) Danos causados por agentes da natureza (chuva, raios, sol, enchente, maresia,etc.).

3. COMO CONSEGUIR OS SERVIÇOS DE GARANTIA

Para obter os serviços de garantia, por favor ligue de qualquer lugar do Brasil para o **SAC-Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 - 707 5454.**

ATENÇÃO: *Caso seja necessário fazer a manutenção ou reparo de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download) e a LG Electronics não se responsabiliza pela perda destas informações.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG Chocolight

Nome Técnico: MG280c.
Terminal Tri-band: 900/1800/1900 MHz.
Medidas: 95 x 46 x 17 mm.
Peso: 86 g.

	Tempo de Conversação	Tempo de Espera
Digital	até 180min	até 200h

Nota: Os tempos de espera e de conversação são os resultados da medição no laboratório da nossa companhia de acordo com o ambiente, mas podem ser diferentes dos do manual do usuário dependendo da forma de uso.

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n˚. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência de acordo com a Resolução n˚. 303/2002.

Taxa de Absorção Específica (SAR/900) = 0,45 W/Kg
Taxa de Absorção Específica (SAR/1800) = 0,49 W/Kg

Potência Máxima de Transmissão: 1,52W (GSM900), 1,48W (GPRS900), 0,66W (GSM1800), 0,65W (GPRS1800) e 0,0012W (Bluetooth).

RESOLUÇÃO 365 ANATEL:

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferências a sistemas operando em caráter primário.”

ANATEL

Anatel: 0486-07-1003

(01) 0789329970397 - 3

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics de São Paulo Ltda.
C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55 I.E.: 688 134 332 111
Av. D. Pedro I, W7777-Área Industrial de Piracangágua II -
CEP 12091-000 -Taubaté - SP - Brasil

Telefone
0800 - 707 5454

Homepage
www.lge.com.br

Importante
Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

LGESP
LG Electronics de São Paulo.

ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
www.anatel.gov.br

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.

SAC serviço de atendimento ao consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 707 5454 Demais Localidades

WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC